


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

KIA RIO, 04/2015->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.25.42.001

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,5).
Выкрутить пластиковую гайку (4).
Выкрутить болт (6).
Извлечь пистоны (7,8,9,10).

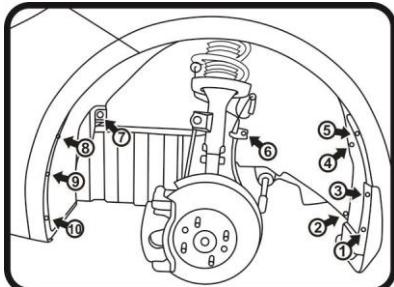


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку крыла. Задний торец подкрылка заправить под брызговик. В районе крепления (6) заправить подкрылок под кронштейн крепления тормозной трубки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,5), пластиковой гайкой (4), болтом (6), пистонами (7,8,9,10), а также саморезом (11) и саморезом со сверлом (12) из комплекта поставки.

Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н*м.

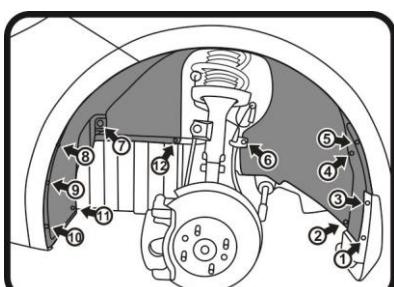

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (11) – Саморез 4,2 x 16 TL 028 – 1 шт.,
(12) – Саморез 4,2 x 16 со сверлом TL 011 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

KIA RIO, 04/2015->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.25.42.001

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,5).
Выкрутить пластиковую гайку (4).
Выкрутить болт (6).
Извлечь пистоны (7,8,9,10).

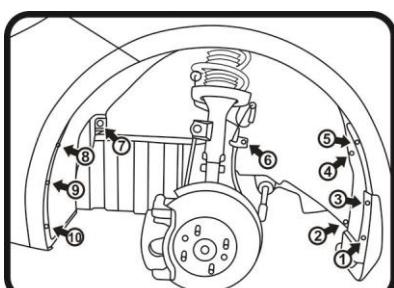


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку крыла. Задний торец подкрылка заправить под брызговик. В районе крепления (6) заправить подкрылок под кронштейн крепления тормозной трубки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,5), пластиковой гайкой (4), болтом (6), пистонами (7,8,9,10), а также саморезом (11) и саморезом со сверлом (12) из комплекта поставки.

Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н*м.

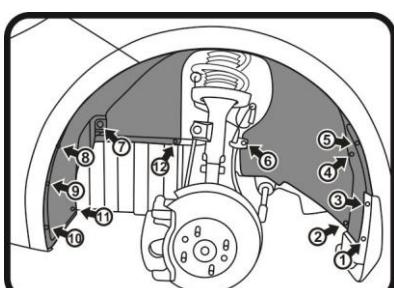

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (11) – Саморез 4,2 x 16 TL 028 – 1 шт.,
(12) – Саморез 4,2 x 16 со сверлом TL 011 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

KIA RIO, 04/2015->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.25.42.001

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,5).
Выкрутить пластиковую гайку (4).
Выкрутить болт (6).
Извлечь пистоны (7,8,9,10).

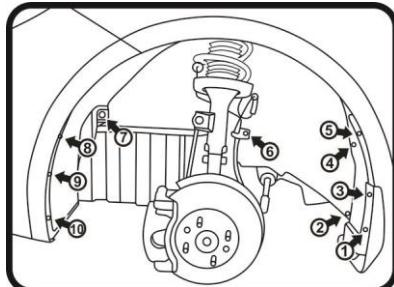


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку крыла. Задний торец подкрылка заправить под брызговик. В районе крепления (6) заправить подкрылок под кронштейн крепления тормозной трубки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,5), пластиковой гайкой (4), болтом (6), пистонами (7,8,9,10), а также саморезом (11) и саморезом со сверлом (12) из комплекта поставки.

Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н*м.

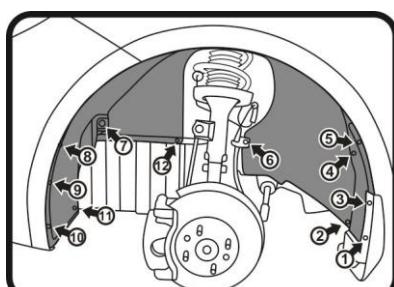

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (11) – Саморез 4,2 x 16 TL 028 – 1 шт.,
(12) – Саморез 4,2 x 16 со сверлом TL 011 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА

KIA RIO, 04/2015->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.25.42.001

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,5).
Выкрутить пластиковую гайку (4).
Выкрутить болт (6).
Извлечь пистоны (7,8,9,10).

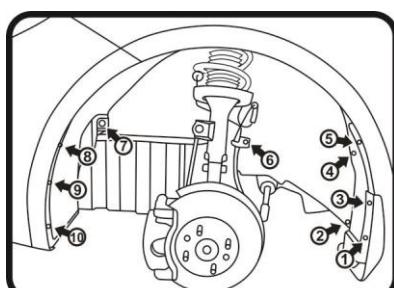


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить под кромку крыла. Задний торец подкрылка заправить под брызговик. В районе крепления (6) заправить подкрылок под кронштейн крепления тормозной трубки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,5), пластиковой гайкой (4), болтом (6), пистонами (7,8,9,10), а также саморезом (11) и саморезом со сверлом (12) из комплекта поставки.

Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н*м.

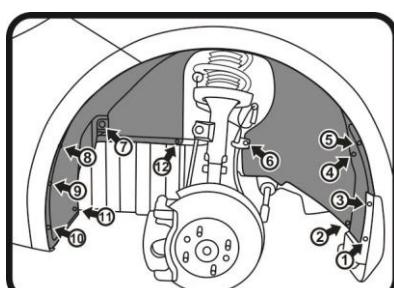

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (11) – Саморез 4,2 x 16 TL 028 – 1 шт.,
(12) – Саморез 4,2 x 16 со сверлом TL 011 – 1 шт.