


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488 .....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Болт M8x16.....	2 шт.
Шайба 8.....	2 шт.	Гайка M8.....	2 шт.
Шайба 8 увел.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

## Схема установки

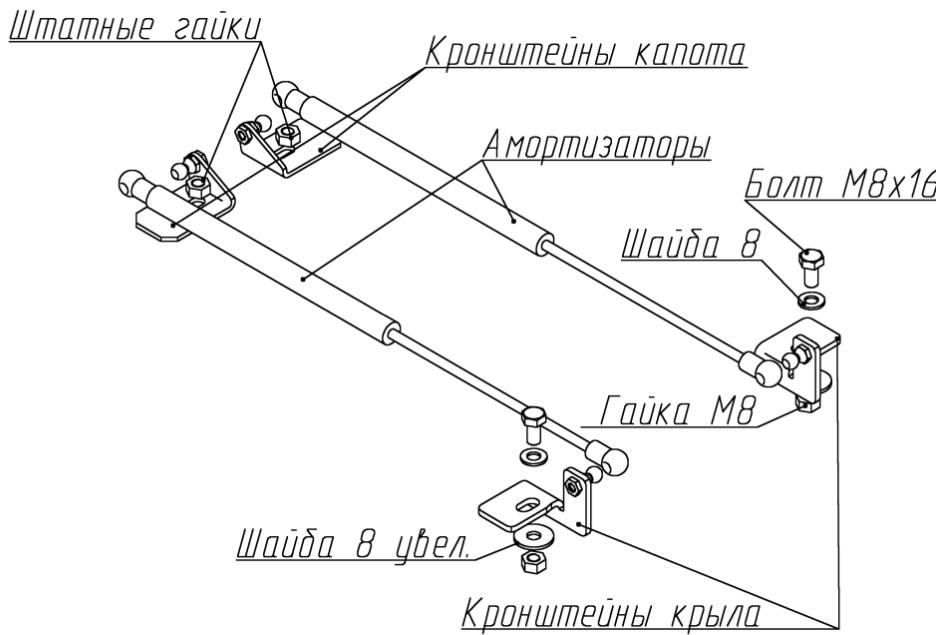

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan Almera III (2012-2018)

Артикул: UNIALM012



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2

1. Кронштейн крыла устанавливается в технологическое отверстие, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт и гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2)



Рис.3



Рис.4

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №12 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**