


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI Q3	2018-	Все	Все	02.14k

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Саморез TORX	6.3x32	3 шт.
Защита ДВС		1 шт.
Кронштейн		2 шт.

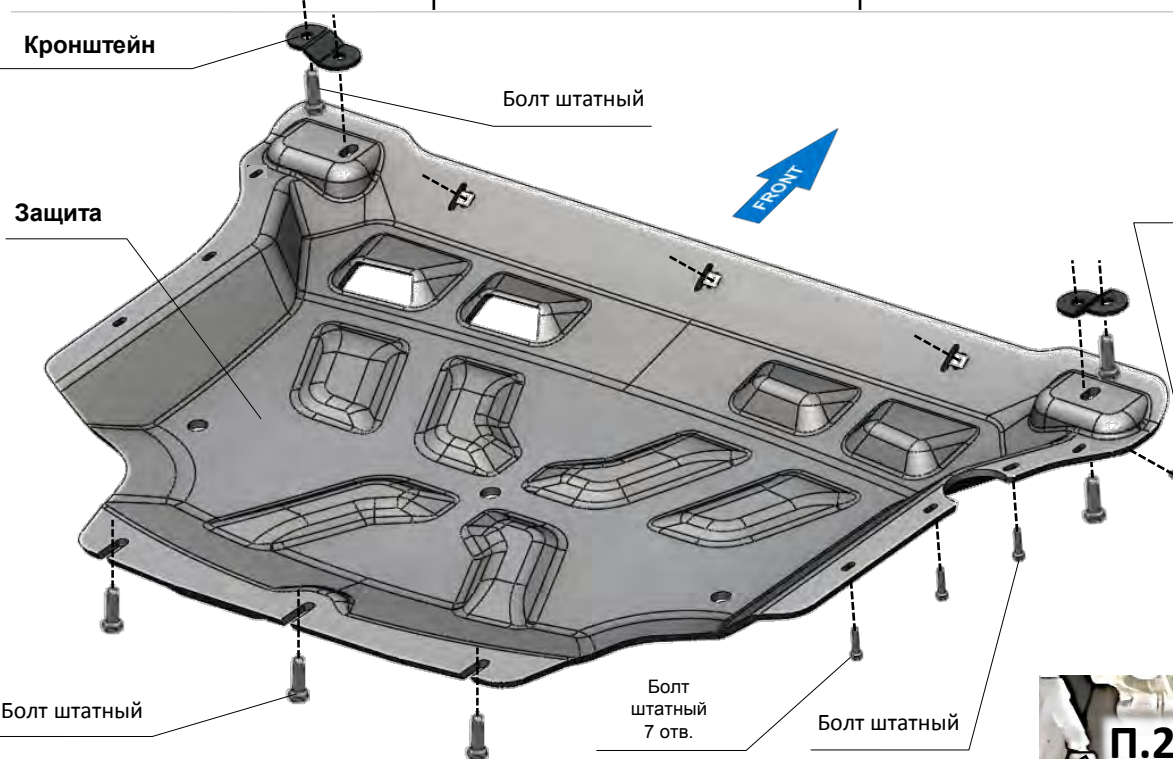

**Защита ДВС, АКПП**

**Порядок установки комплекта защиты**

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту. Снятый крепеж использовать для крепления новой защиты.
2. Установить кронштейны с левой и правой стороны, закрепив их к крайним, штатным резьбовым отверстиям.
3. Ввернуть на 2-3 оборота три болта в резьбовые отверстия подрамника а/м.
4. Установить защиту. Нижнюю кромку бампера зарезать тремя саморезами TORX согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.



Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	