


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi Pajero	2008-	все	все	14.11ABC

Защита картера, АКПП, раздаточной коробки и бензобака

Порядок установки защит:

1. Демонтировать штатный пыльник картера, штатный пыльник АКПП рекомендуется не снимать.
2. Приложить защиты и определить точки крепления.
3. Заложить в точки крепления вложенные закладные.
4. Установить кронштейны защиты раздаточной коробки и крепления бензобака.
5. Установить все части.
6. Все точки крепления затянуть.

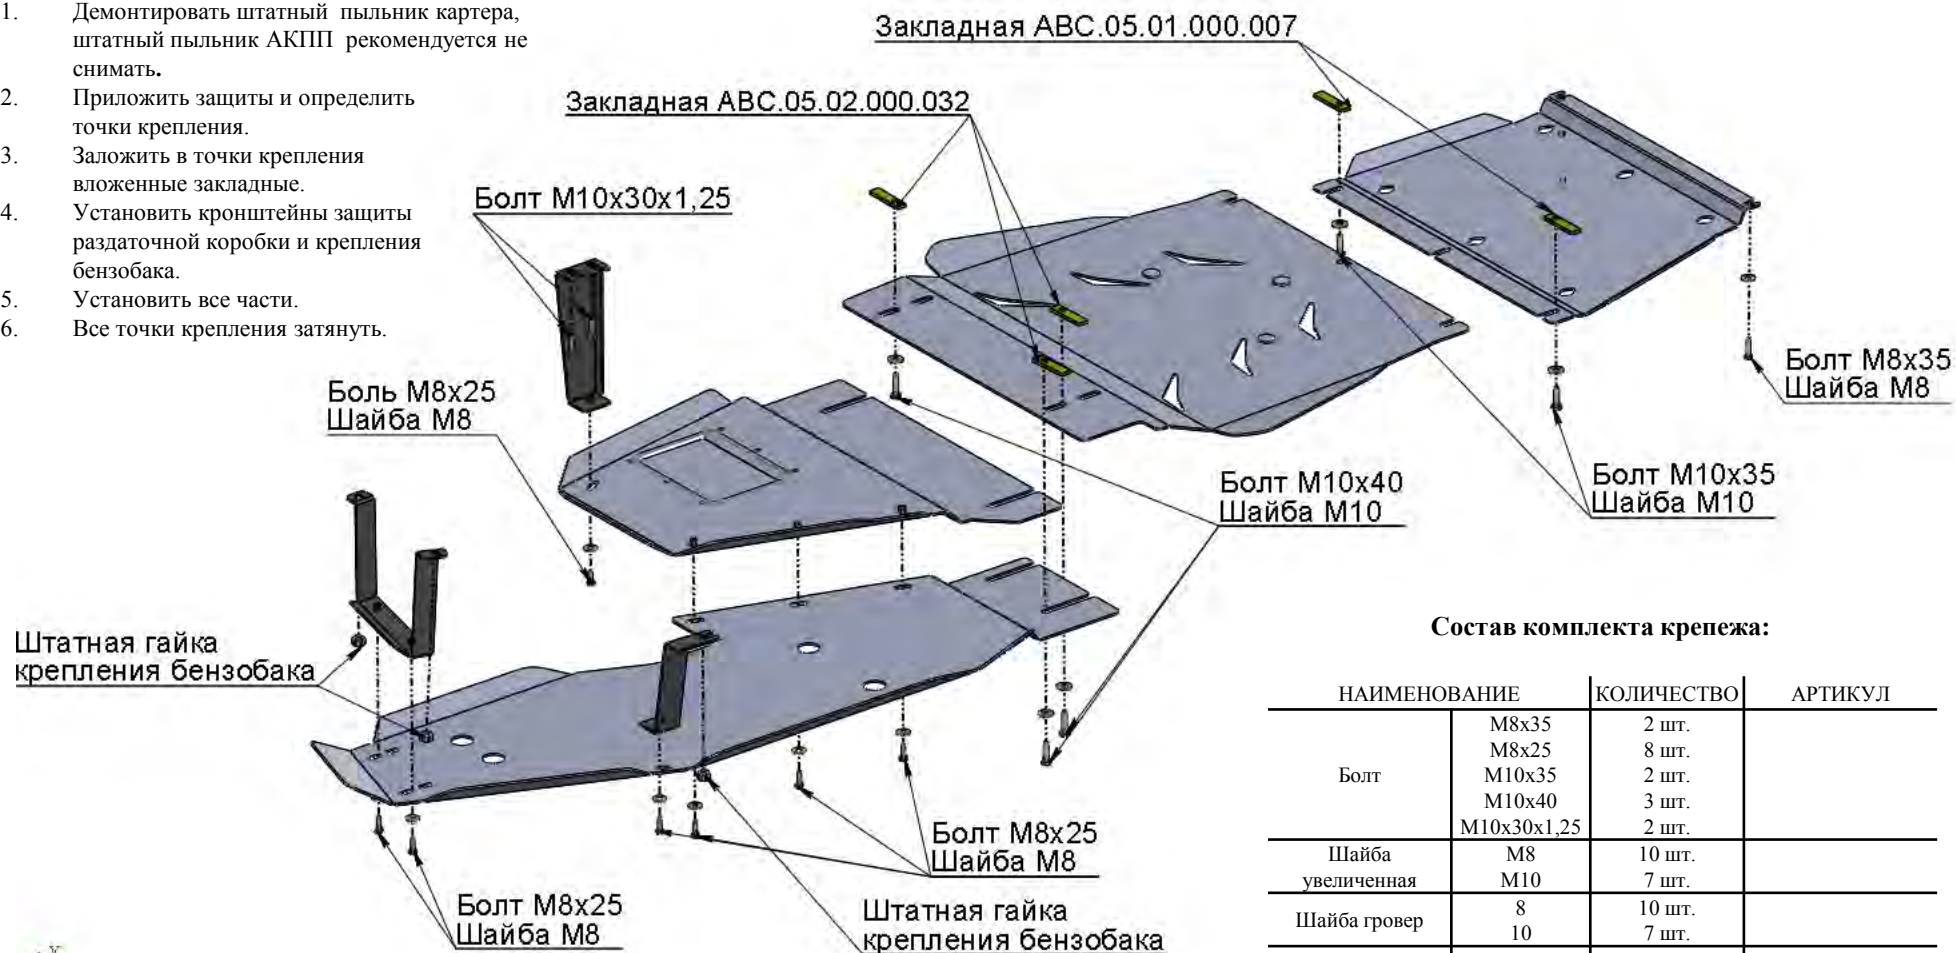

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x35	2 шт.	
	M8x25	8 шт.	
	M10x35	2 шт.	
	M10x40	3 шт.	
	M10x30x1,25	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	10 шт.	
	M10	7 шт.	
Шайба гровер	8	10 шт.	
	10	7 шт.	
Закладная	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.007
	M10x100	3 шт.	ABC.05.02.000.032