
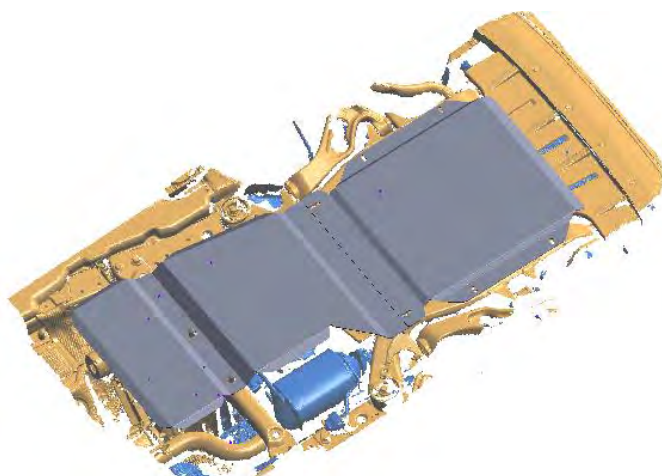
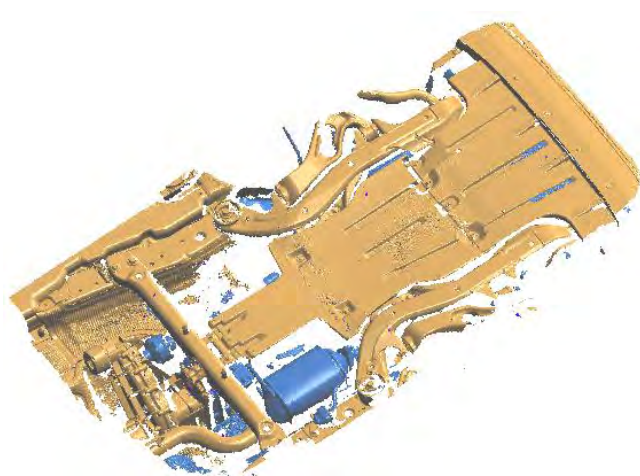


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Audi Q7 Volkswagen Touareg	2012	3.0TD V6, 3.0i V6	АТ	26.03ABC

Защита ДВС, КПП и РК

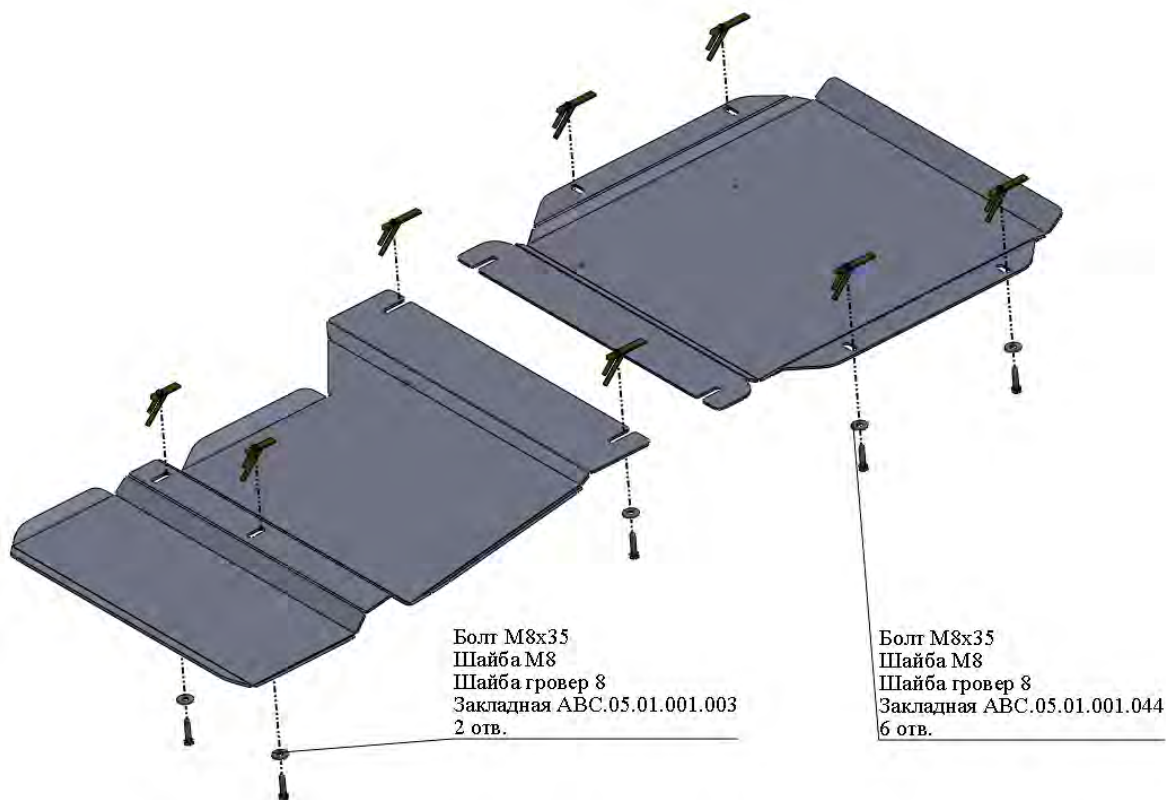

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	8 шт.
Шайба увеличенная	М8	8 шт.
Шайба гровер	8	8 шт.
Закладная планка	М8х70	6 шт.
	М8х50	2 шт.
		ABC.05.01.001.044
		ABC.05.01.001.003

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладные планки согласно схеме.
2. Установить две части защиты.
3. Все точки крепления затянуть.