

МАРКА, МОДЕЛЬ

BMW 520

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ

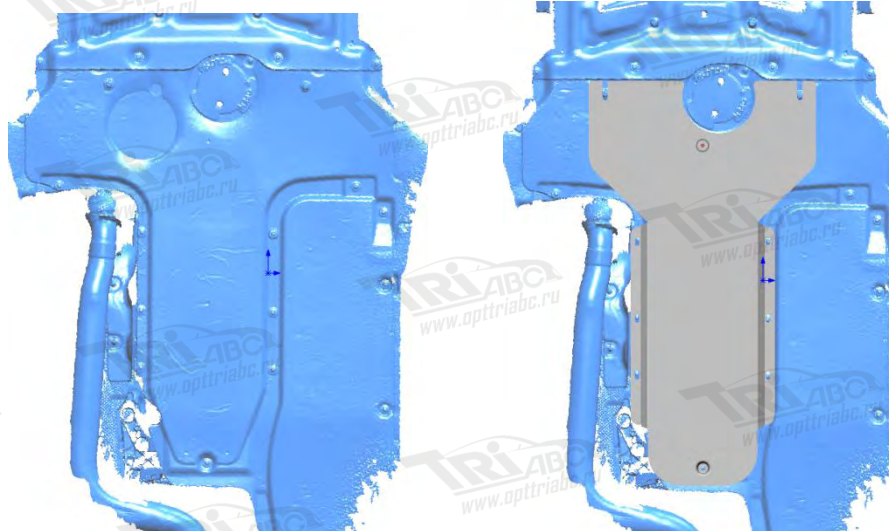
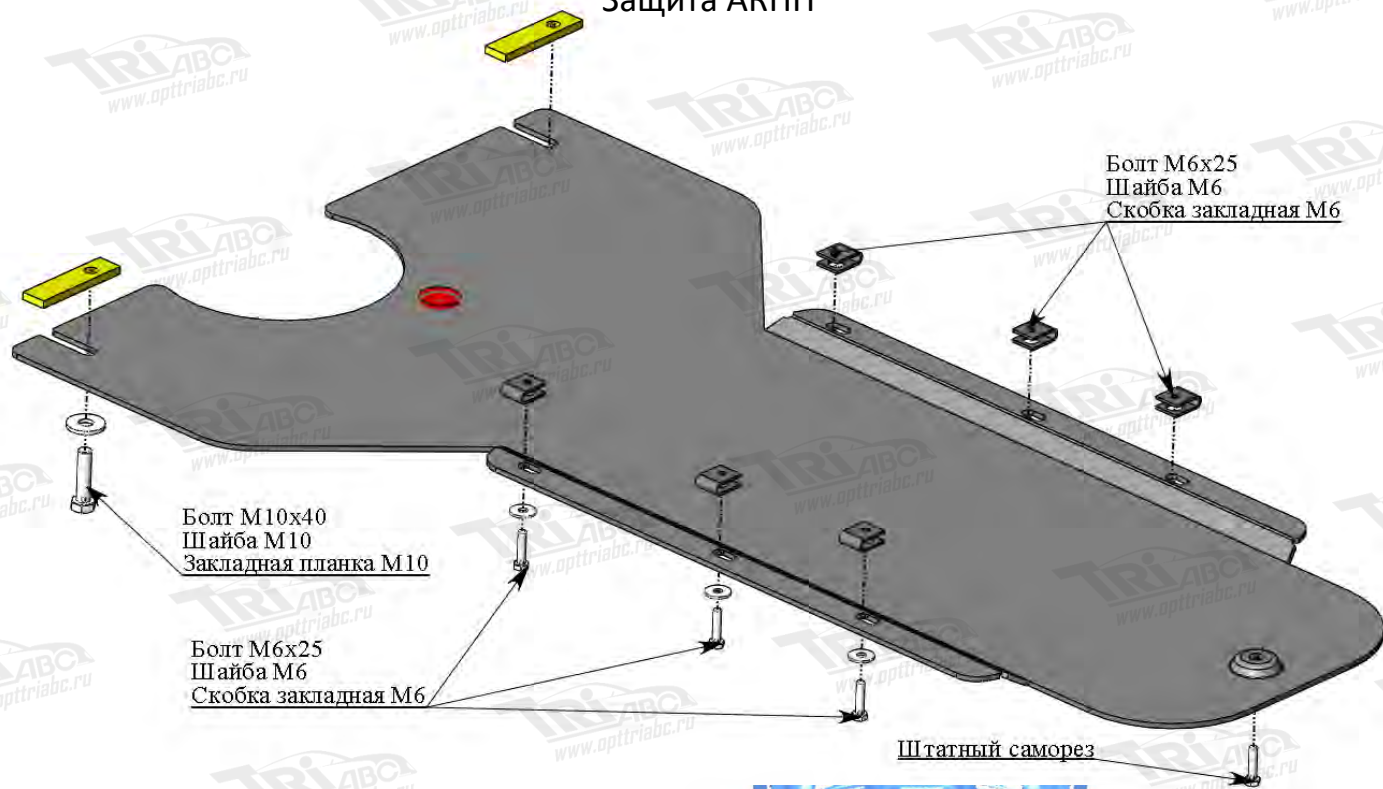
бензин

ТРАНСМИССИЯ

Задний привод

АРТИКУЛ

34.12ABC

**Защита АКПП**

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	6 шт.	
	M10x40	2 шт.	
Шайба	M6	6 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	6	6 шт.	
	10	2 шт.	
Заладная	M10	2 шт.	ABC.05.01.000.007
Скобка М6		6 шт.	ABC.05.01.000.073

**Порядок установки комплекта защиты:**

1. Снять штатный пыльник защиты АКПП.
2. Приложить защиту к кузову а/м и определить точки крепления.
3. Установить закладные планки М10 и скобки М6
4. Вырезать отверстия в штатном пыльнике под болты М10, в местах установки закладных.
5. Установить штатный пыльник на место.
6. Установить защиту АКПП.
7. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.