



Инструкция по установке

Артикул **00122**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A4	1.9	2000-2004


Изображение отсутствует

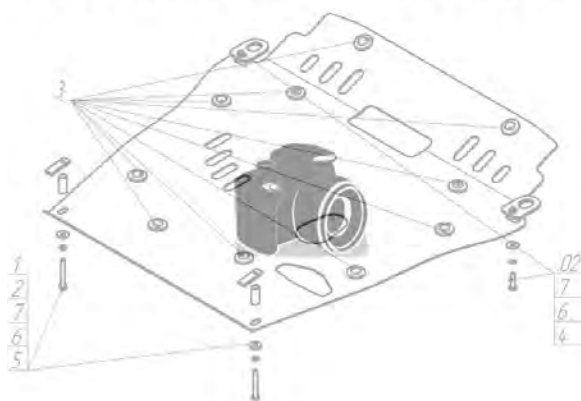


Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	4		Монтажная скоба ETR 50-60, M8	2 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

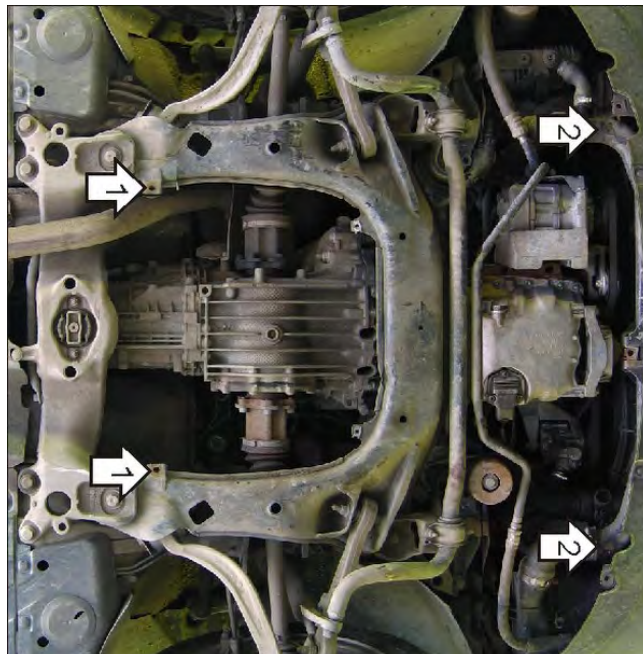

Автомобиль с защитой

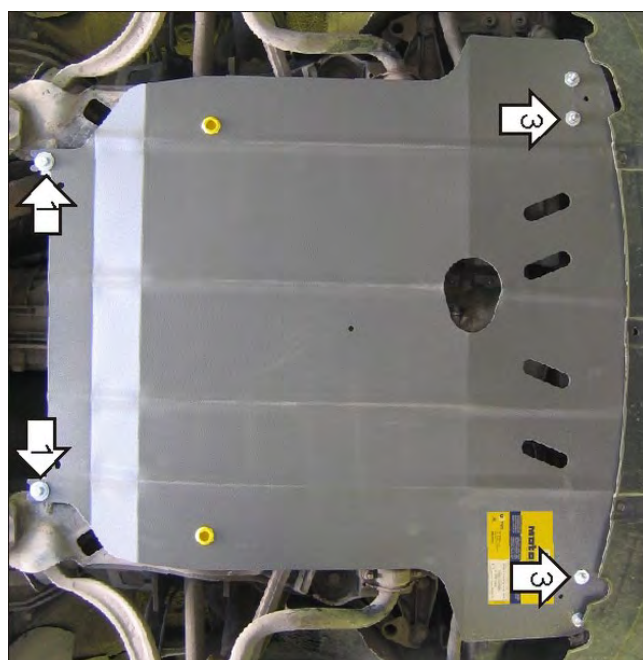

Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПР 30х14х5 А10 М8 и наживить Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.
2. Навесить на металлические трубы воздуховода Скобы ETR 50-60.
3. Закрепить к Скобам передние точки защиты, используя Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:47