



Инструкция по установке


Артикул **00137**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A4	1.8, 2.0	2007-2011	Audi	A4	1.8, 2.0	2011-2015

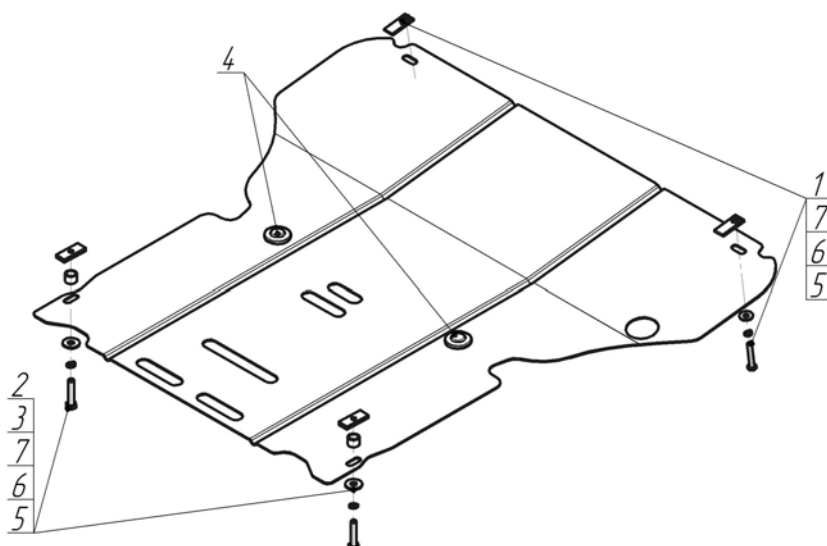

Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	4 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
3		Проставка 15	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
4		Демпфер	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на подрамник радиатора передние точки крепления Защиты поверх пыльника, заменив штатные клипсы под пыльником, при помощи КЛ 51x20 А40 М8, Болтов М8х50, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:09:16