





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	3 (e46)	1.6, 1.9, 2.0, 3.0	1998-2001

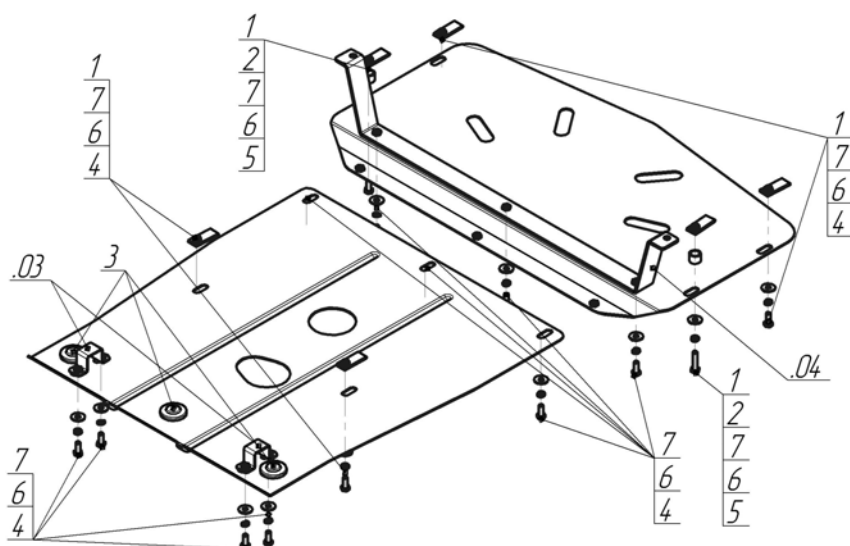


Комплект крепежа

03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	14 шт
04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт
1		КЛ 51x20 А40 М8	6 шт	6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	16 шт
2		Проставка 15	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	16 шт
3		Демпфер	3 шт				

Автомобиль без защиты

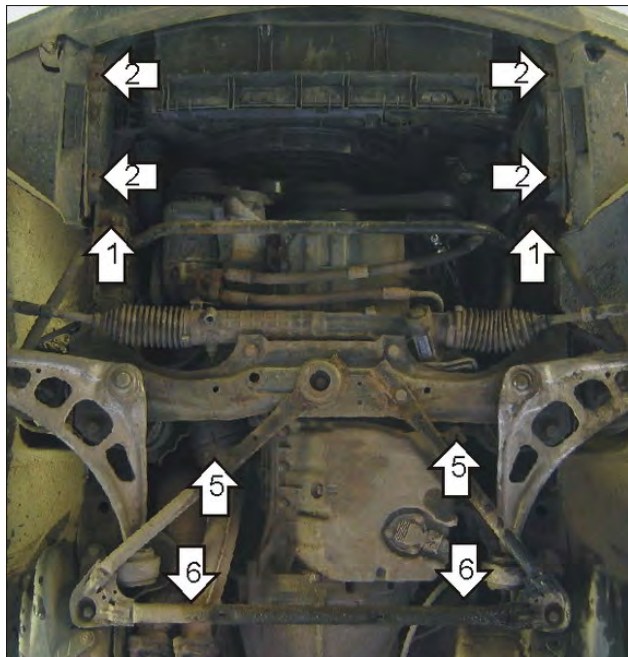

Автомобиль с защитой

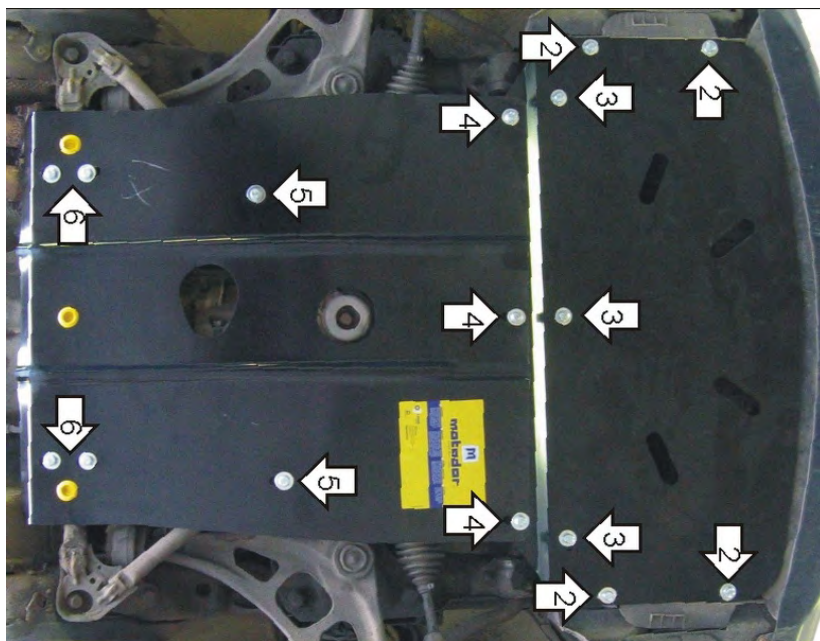

Порядок установки

- 1.Закрепить Балку к лонжеронам на штатный крепеж стабилизатора поперечной устойчивости.
- 2.Закрепить первый лист защиты к Балке Болтами М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
- 3.Закрепить первый лист защиты в отверстия крепления пыльника, используя КЛ 51х20 А40 М8, Проставки 15, Болты М8х35, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
- 4.Соединить второй лист защиты с первым Болтами М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
- 5.закрепить второй лист защиты к тягам поперечных балок, используя КЛ 51х20 А40 М8, Болты М8х35, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
- 6.На поперечную балку навесить Скобы. Закрепить задние точки защиты к скобам, используя Болты М8х20, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:19:26