


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	5 (e39)	4.4	1995-2003


Изображение отсутствует

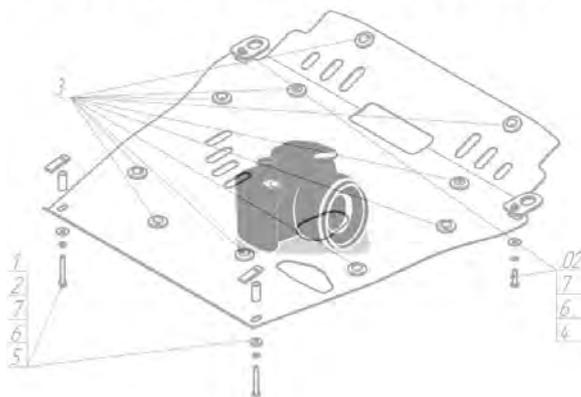


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
3		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
4		Проставка 15	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	14 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	14 шт
6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт

Автомобиль без защиты

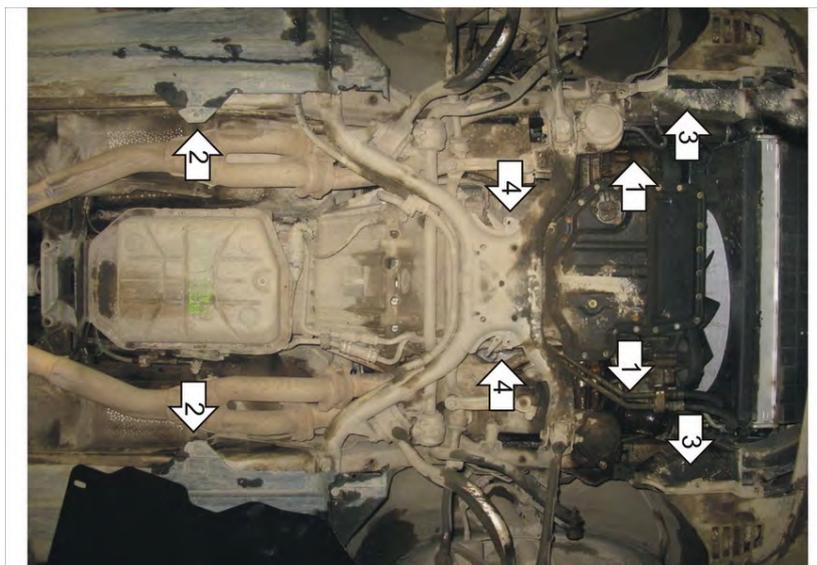

Автомобиль с защитой

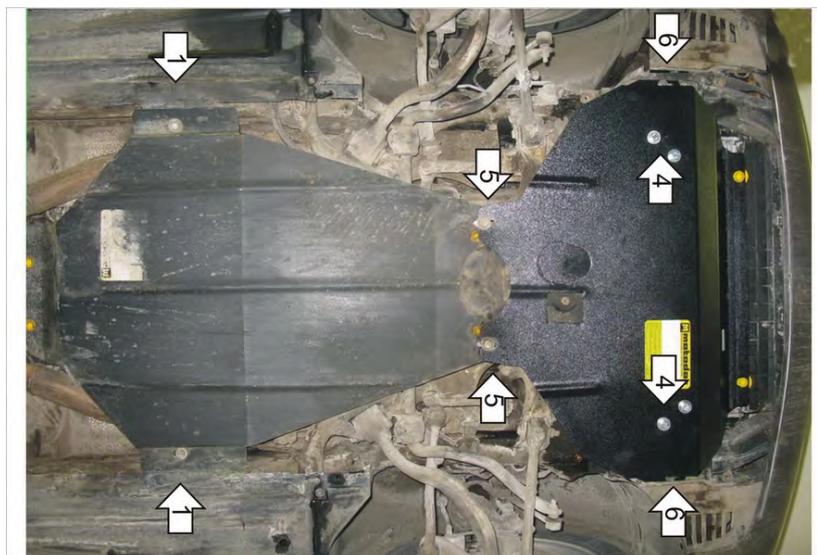

Порядок установки

- 1) Установить кронштейны на полки с помощью ПБ 80x20x3 M10, гаек с шайбами и гроверами.
- 2) Навинтить щит коробки на боковые точки с помощью ПУ 60x14x6 M8, болтов M8 с шайбами и гроверами.
- 3) Установить КЛ 51x20 A40 M8 на боковые локера.
- 4) Навинтить передний щит на кронштейны с помощью Болтов M10x20 с шайбами и гроверами.
- 5) Навинтить передние точки заднего щита совместно в задними точкамими переднего щита с помощью ПЗ 79x20x6 M10, болтов M10x80 с проставками 15, шайбами и гроверами.
- 6) Навинтить боковые точки переднего щита на КЛ 51x20 A40 M8 с помощью болтов M8 с шайбами и гроверами.
- 7) Произвести затяжку болтов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:26:31