



Инструкция по установке

Артикул **00301**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chrysler	Voyager II	3.0	1990-1995

Изображение отсутствует

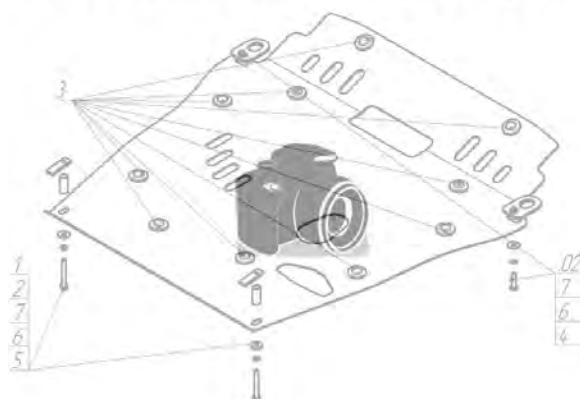

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Кронштейны при помощи ПУ 60x14x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:17:44