



Инструкция по установке

Артикул **00612**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Panda	1.1, 1.2, 1.3, 1.4	2003-2012


Изображение отсутствует

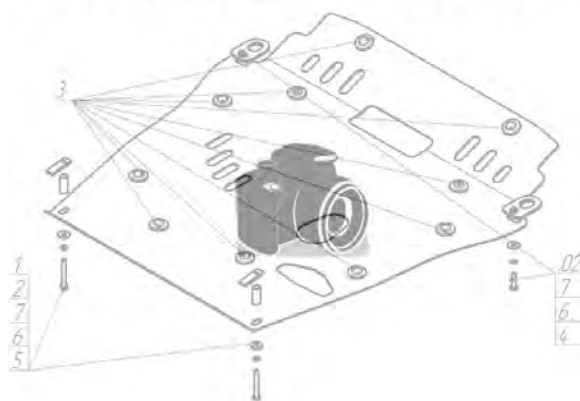


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	1 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
4		Гайка DIN 934 M 06	1 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт	12		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	3 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
7		Гайка DIN 934 M 08	1 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт

Автомобиль без защиты

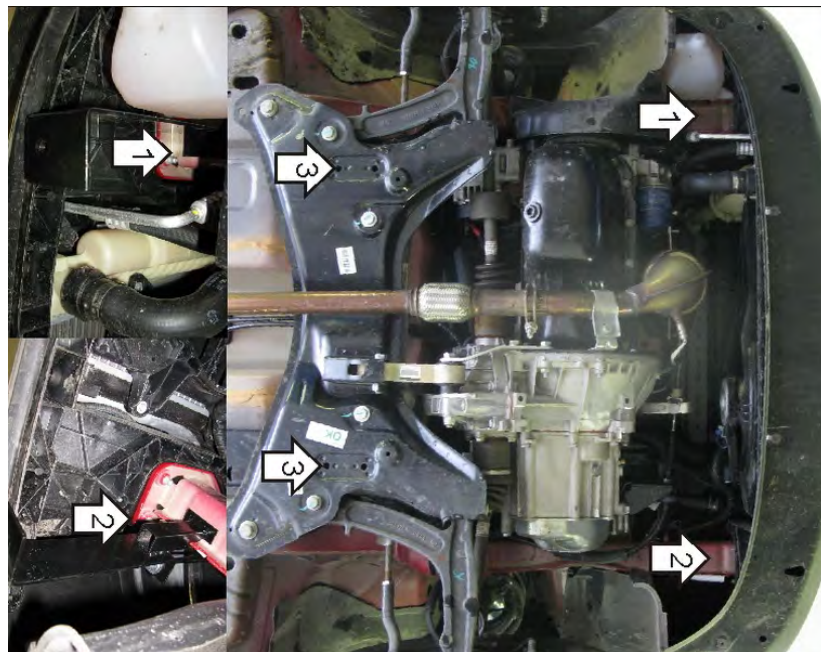

Автомобиль с защитой

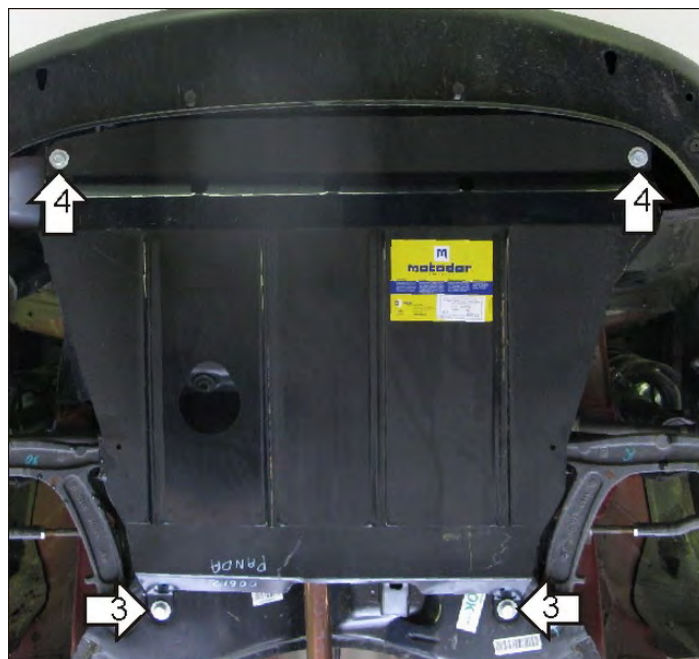

Порядок установки

- 1.Закрепить к лонжерону, на штатный болт крепления бачка омывателя, Кронштейн, используя Гайку М6 с Шайбой и Гр. Шайбой 6.
- 2.Закрепить к лонжерону Крючок с Опорой, используя гайку М8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
- 3.Соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески разместить ПР 50x20x6 М8 и наживить Болты М8х70 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.
- 4.Закрепить к Кронштейну и Опоре передние точки защиты Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:26:14