



Инструкция по установке

Артикул **00703**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Scorpio	1.8, 2.0, 2.4	1985-1994	Ford	Sierra	1.6, 1.8, 2.0	1987-1993
Ford	Scorpio	1.8, 1.9, 2.0, 2.4	1985-1994	Ford	Sierra	1.6, 1.8, 2.0	1987-1993
Ford	Sierra	1.6, 1.8, 1.9, 2.0	1987-1993				

Изображение отсутствует

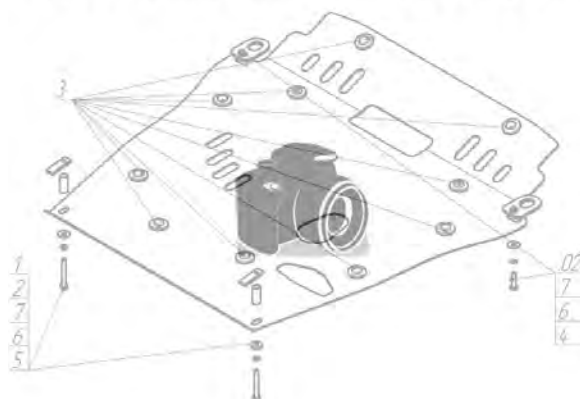

Комплект крепежа

1		Болт 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Установить кронштейны в лонжероны при помощи ПР 70x20x6 M10 , Болтов M10x20 , Гр10 и Ш10
- 2 Установить задние точки крепления в штанные резьбовые отверстия подрамника а/м при помощи Болтов M8x20, Гр8 и Ш8
- 3 Установить передние точки крепления щита на ранее установленный кронштейн, при помощи Болтов M8x20, Гр8 и Ш8

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:14:48