



Инструкция по установке

Защищаемые агрегаты: Двигатель


Материал защиты: 2 мм, Сталь

Артикул **00713**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Escort	2.0	1995-2002

Изображение отсутствует

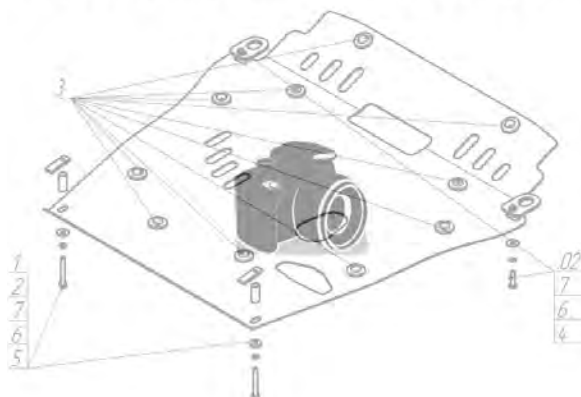

Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Буксировочной проушины с одной стороны и Шайбы 14 с другой, Болтов М8х30, Шайб 8 и 10, Гроверов 8..
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20Х6 М8, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:09:54