



# Инструкция по установке


Артикул **00741**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Топливоохладитель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель  | Объем | Год выпуска | Марка | Модель  | Объем | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|-------|---------|-------|-------------|
| Ford  | Transit | 2.2   | 2006-2011   | Ford  | Transit | 2.0   | 2000-2006   |
| Ford  | Transit | 2.2   | 2011-2014   | Ford  | Transit | 2.0   | 2000-2006   |
| Ford  | Transit | 2.0   | 2000-2006   |       |         |       |             |

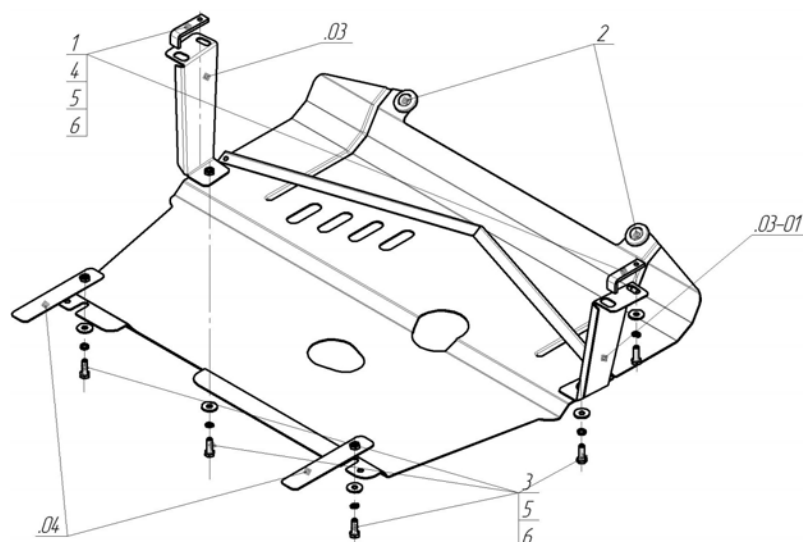


## Комплект крепежа

|       |  |                    |      |   |  |                                            |      |
|-------|--|--------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 03    |  | Балка              |      | 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 4 шт |
| 03-01 |  | Балка              |      | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035                  | 2 шт |
| 04    |  | Балка              |      | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 6 шт |
| 1     |  | ПЗ 79x20x6 А60 М10 | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*           | 6 шт |
| 2     |  | Демпфер            | 2 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

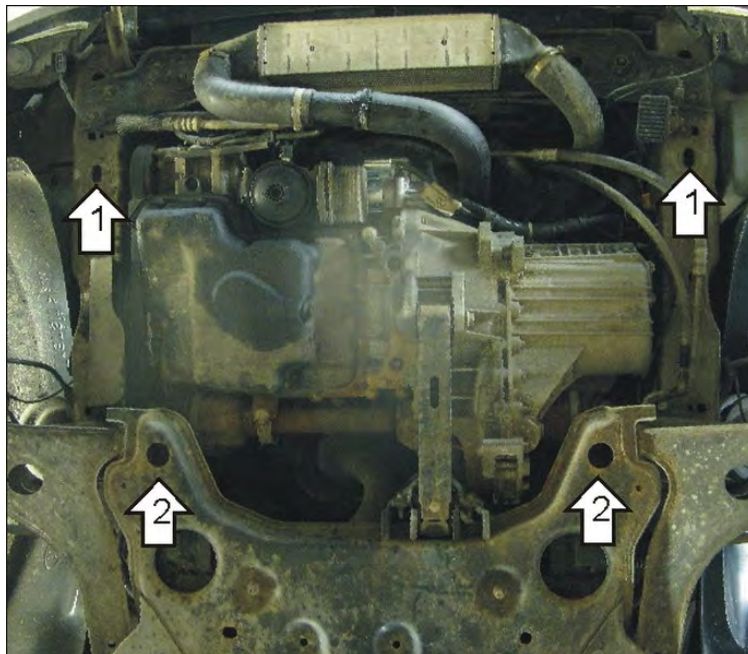

## Автомобиль с защитой

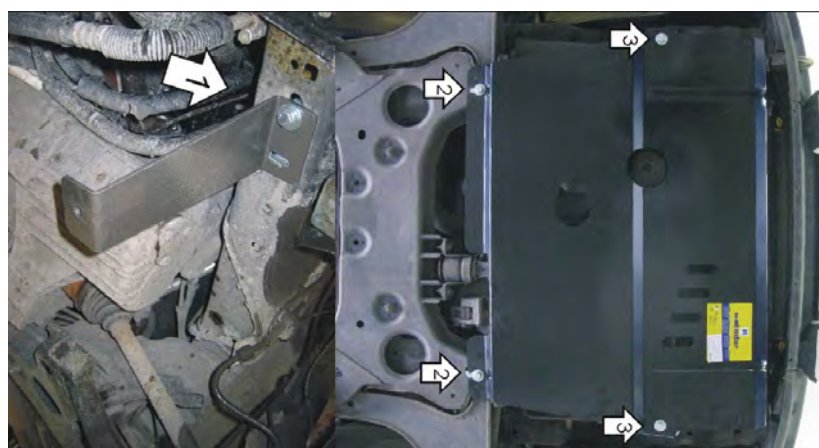

## Порядок установки

1. Установить в отверстия лонжеронов Кронштейны при помощи ПЗ 79x20x6 А60 М10 и Болтов М10х35.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты при помощи Планок с гайкой и Болтов М10х30.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки защиты при помощи Болтов М10х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:14:40