



Инструкция по установке

Защищаемые агрегаты: Двигатель


Материал защиты: 2 мм, Сталь

Артикул **00906**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Pony	1.3, 1.5	1989-1995

Изображение отсутствует

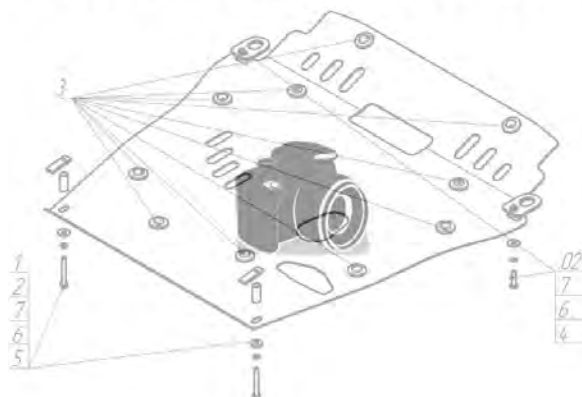

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Кронштейны к кузову автомобиля при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи Штатного крепежа.
3. Закрепить передние точки Защиты к Кронштейнам Болтами М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:33