



Инструкция по установке

Артикул **00907**


Защищаемые агрегаты: Бензобак

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Gallop	2.5, 3.0	1991-1998	Hyundai	Gallop	2.5, 2.6, 3.0	1998-2003


Изображение отсутствует

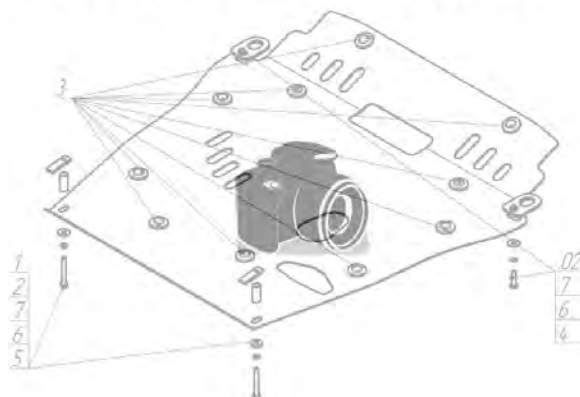


Комплект крепежа

1		Проставка 15	4 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт				

Автомобиль без защиты

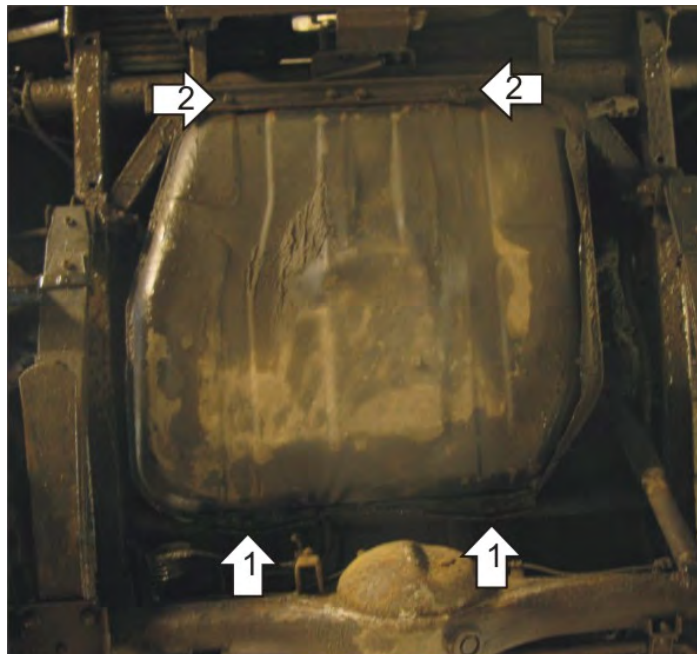

Автомобиль с защитой

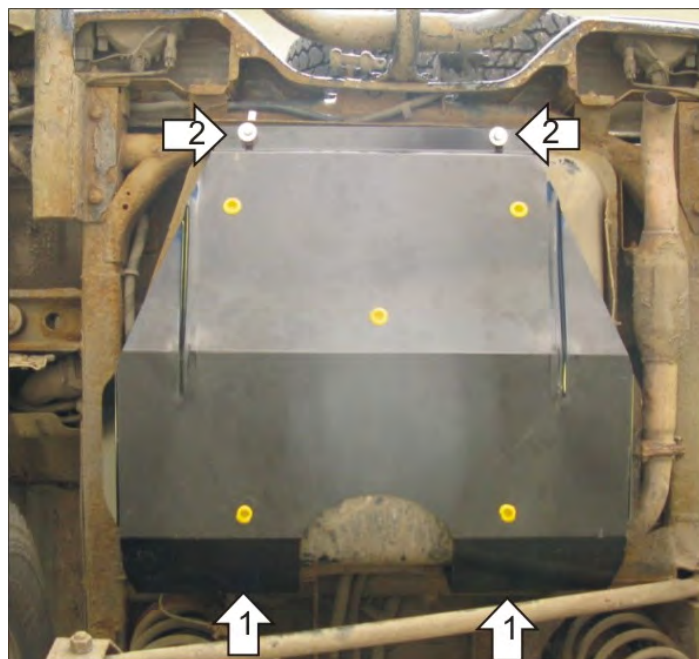

Порядок установки

1. Закрепить передние точки Защиты при помощи штатного крепежа.
2. Закрепить к поперечной балке на штатные резьбовые отверстия задние точки Защиты при помощи Проставок 15, Болтов М8х40 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:13:44