



Инструкция по установке

Артикул **00908**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Santamo	2.0	1996-2002	Mitsubishi	Space Runner	1.8	1991-1998

Изображение отсутствует

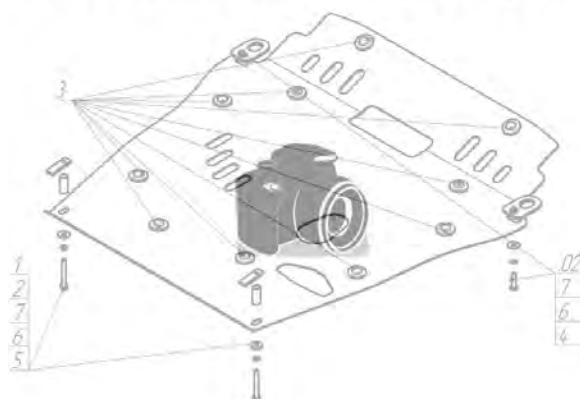

Комплект крепежа

1		Уголок A15 M10		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер	5 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Гайка DIN 934 M 08	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A15 M10 при помощи Болтов M10x30, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления защиты при помощи Закладных, Гаяк M8 с Шайбами и Гр. Шайбами 8 а также Болтов M8x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки A15 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:19:14