



Инструкция по установке


Артикул **00919**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Elantra	1.6, 2.0	2006-2010	KIA	Cerato	1.6	2009-2013
KIA	Cee'd	1.4, 1.6	2006-2009	KIA	Cerato Koup	1.6	2009-2013
KIA	Cee'd	1.4, 1.6	2009-2012				

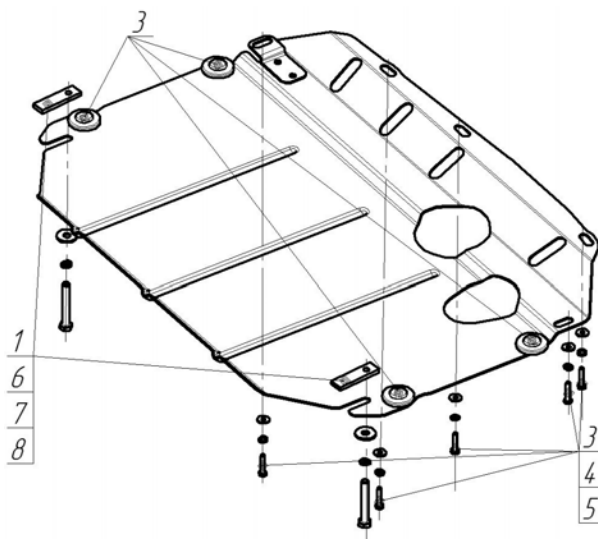


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	5 шт
2		Демпфер	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	5 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	5 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт

Автомобиль без защиты

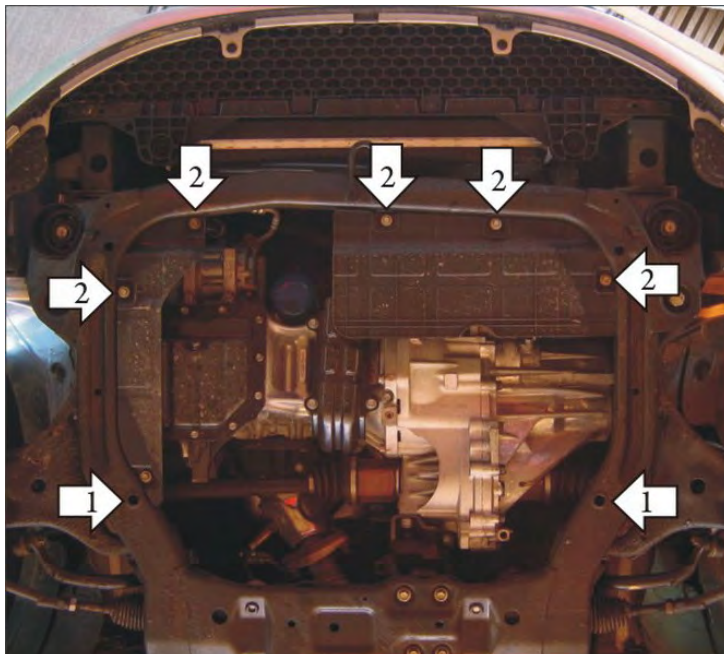

Автомобиль с защитой

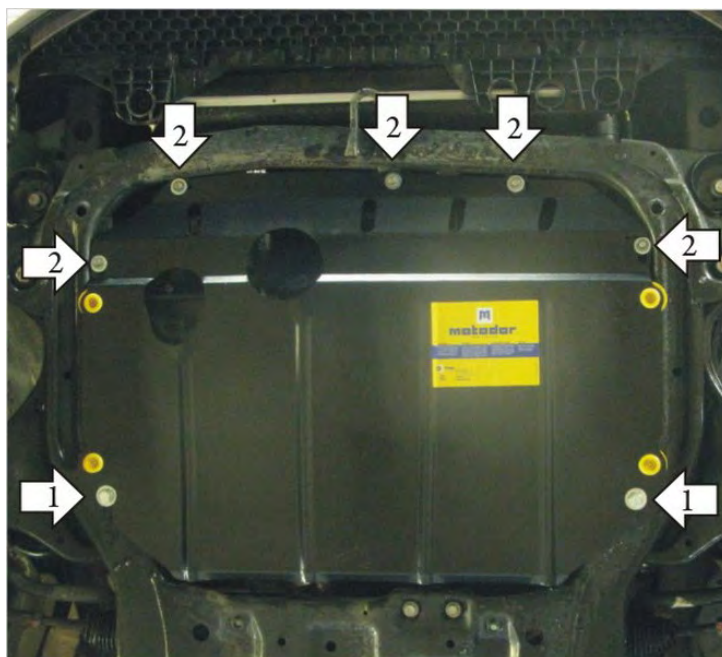

Порядок установки

1. Снять штатные пластиковые пыльники. Установить в сквозные отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПР 70x20x6 А15 М10 и Болтов М10x70.
2. Установить 5 передних точек защиты в штатные резьбовые отверстия с помощью Болтов М6x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodax.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:11:14