



Инструкция по установке

Артикул **01022**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Cerato	1.8	2001-2004	KIA	Cerato	1.6, 2.0	2007-2009
KIA	Cerato	1.6, 1.8, 2.0	2004-2006				


Изображение отсутствует

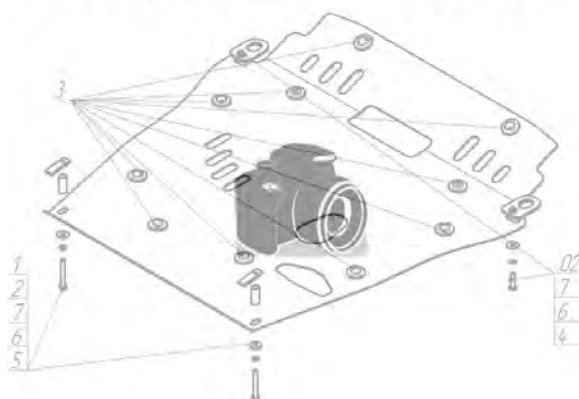


Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт
4		Демпфер	5 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x100	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

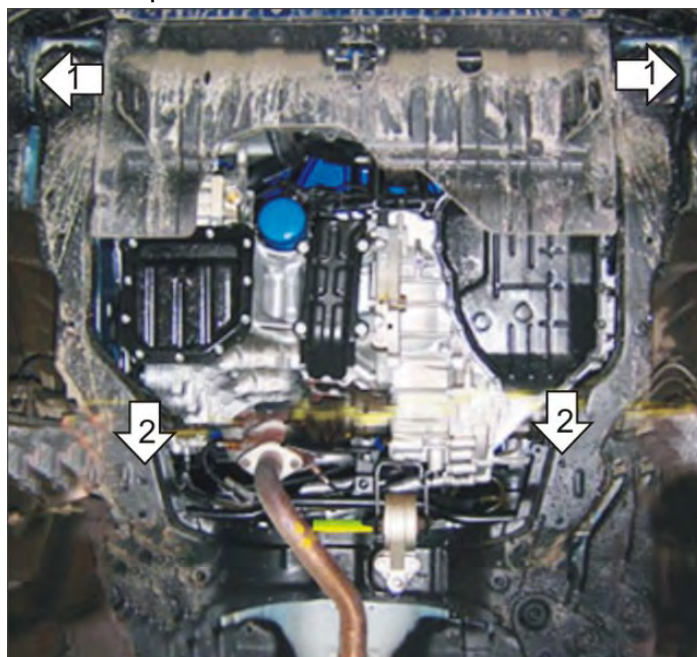

Автомобиль с защитой

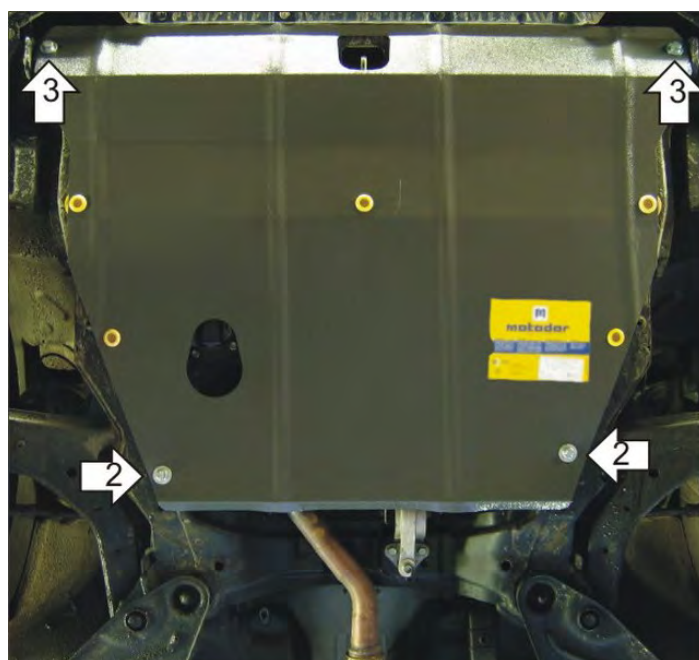

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 при помощи Петли буксировочной, Болта M10x40, Болта M10x30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на продольные балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x100, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки A25 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:22:56