

Инструкция по установке

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка

переключения передач


Материал защиты: 2 мм, Сталь





Марка Модель		Объем	Год выпуска
KIA	Sorento	2.2, 2.4	2012-н.в.


Изображение отсутствует

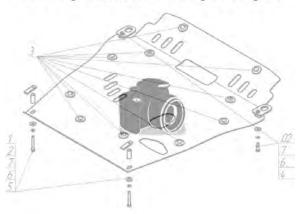


Комплект крепежа

Rownstekt Rpetieska										
1		Проставка 25	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт			
2	1	ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт			
3	0	Демпфер	2 шт	9	0	Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	6 шт			
4	-	Болт DIN 933 – 8.8 06x050	3 шт	10	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт			
5		Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	3 шт	11		Крышка люка №5	2 шт			
6	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт							

Автомобиль без защиты

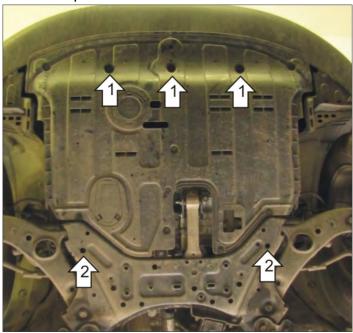

Автомобиль с защитой

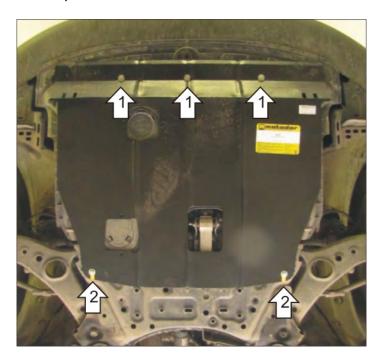

Порядок установки

Защита устанавливается без снятия пыльника

- 1. Установить демпферя в отверстия щита.
- 2. Вывинтить три штатных болта крепления пыльника
- 2. Вывинтить три штатных остта крепления пыльника
 3. Установить задние точки крепления , задожив в отверстия подрамника ПУ 60х14х6 и зафиксировав щит Болтами М8х30, Гр 8 и Ш8.
 4. Установить передние точки крепления щита в штатные резбовые отверстия при помощи Проставок 25, Болтов М6х50, Гр 6 и Ш6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:07