



## Инструкция по установке


Артикул **01038**

Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель   | Объем    | Год выпуска |
|-------|----------|----------|-------------|
| KIA   | Sportage | 1.6, 2.0 | 2016-н.в.   |

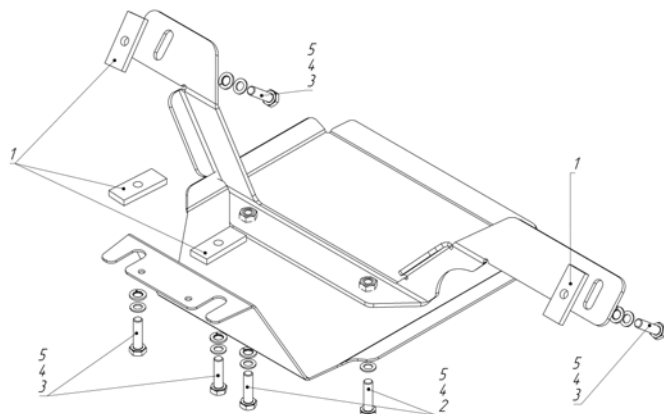


### Комплект крепежа

|    |  |                           |      |   |  |                                            |      |
|----|--|---------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Болка                     |      | 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 4 шт |
| 1  |  | ПР 50x20x6 M8             | 4 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 6 шт |
| 2  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 6 шт |

## Автомобиль без защиты

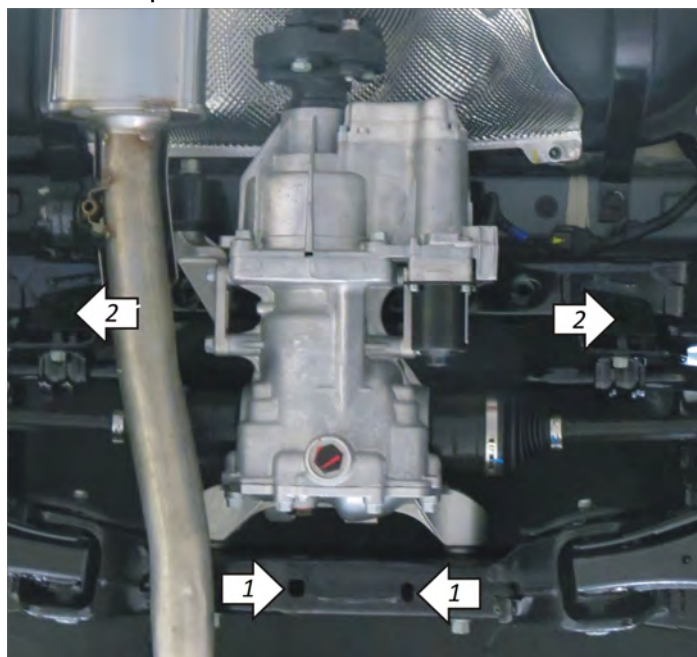

## Автомобиль с защитой

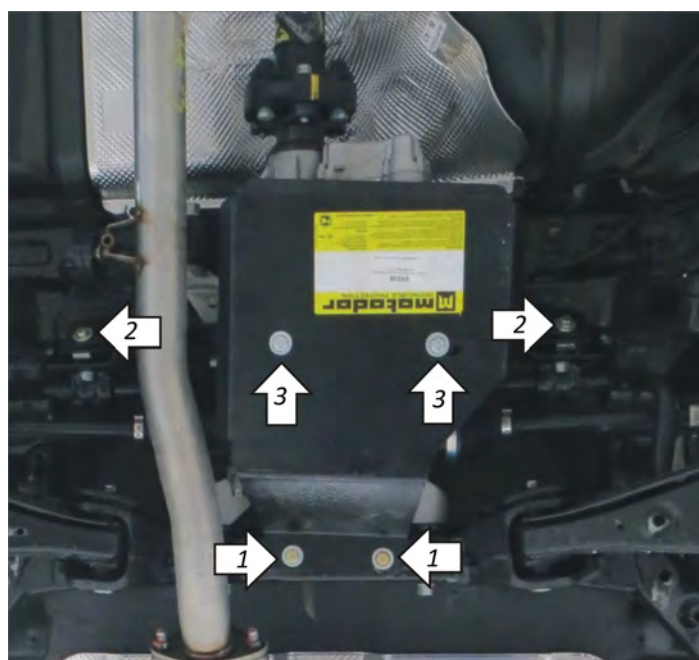

## Порядок установки

1. Установить в балку задние точки точки крепления Защиты при помощи закладываемых внутрь ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить в приварные кроштейны задней подвески Балку при помощи закладываемых внутрь ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Прикрутить Защиту к Балке с помощью Болтом М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodorr.pro](http://motodorr.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:22:46