



Инструкция по установке


Артикул **01114**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	6	1.8, 2.0, 2.3	2002-2007

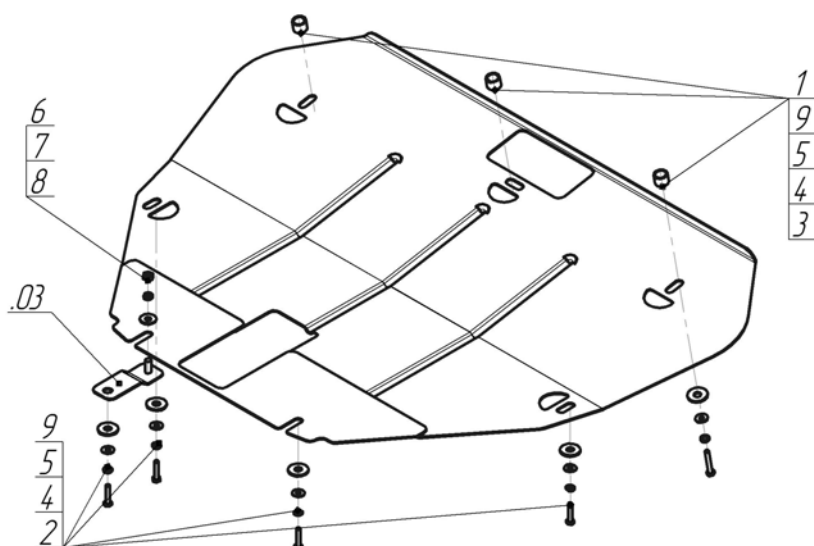


Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	7 шт
1		Проставка 15	3 шт	6		Гайка DIN 934 M 08	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	3 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	7 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт

Автомобиль без защиты

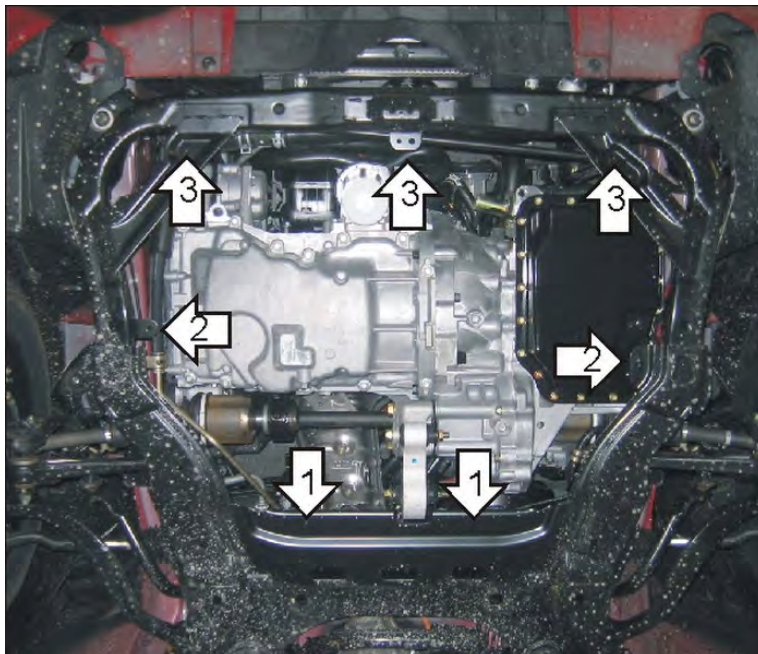

Автомобиль с защитой

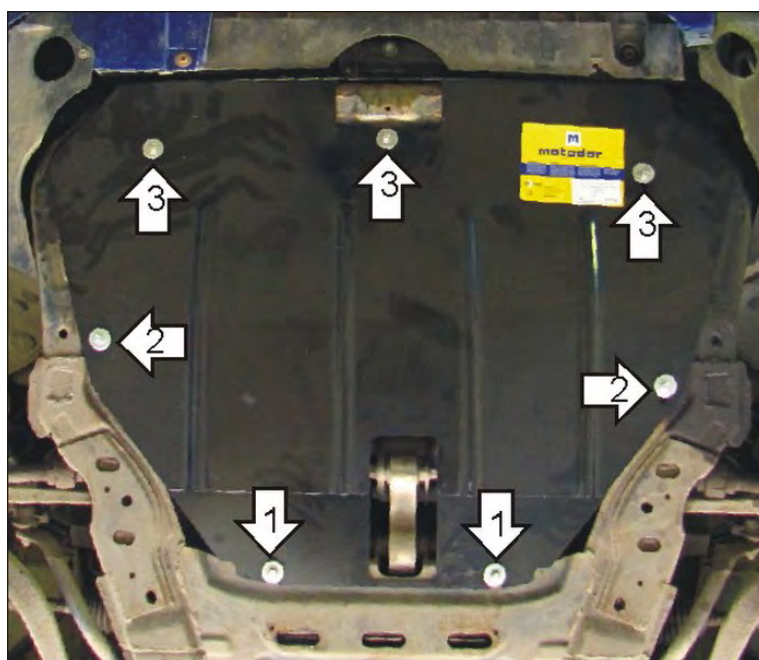

Порядок установки

1. Закрепить к подрамнику Болты М6х30, Шайбы 10, Шайбы 6 и Шайбы гр. 6 (на автомобилях 2005-2007 г.в. одна точка крепления смещена по ходу движения на 80мм, для этих модификаций используется Кронштейн, Гайка М8, Шайба 8 и Шайба гр. 8). Навесить задние точки защиты.
2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты, используя болты М6х30, Шайбы 10, Шайбы 6 и Шайбы Гр. 6.
3. Закрепить к подрамнику передние точки крепления защиты при помощи проставок 15, болтов М6х40, Шайб 10, Шайб 6 и Шайб Гр. 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:12:05