Инструкция по установке

Артикул **01132**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	2	1.3, 1.5	2008-2014

Комплект крепежа

1		ПР 80х20х6 М10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10х020	2 шт
3		Демпфер	5 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B М10, средняя серия	4 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 М08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

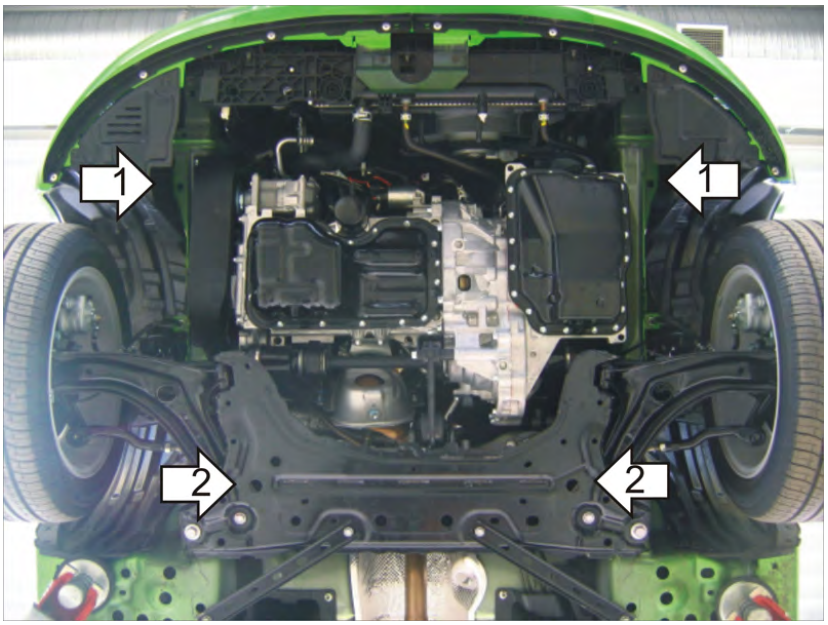

Автомобиль с защитой

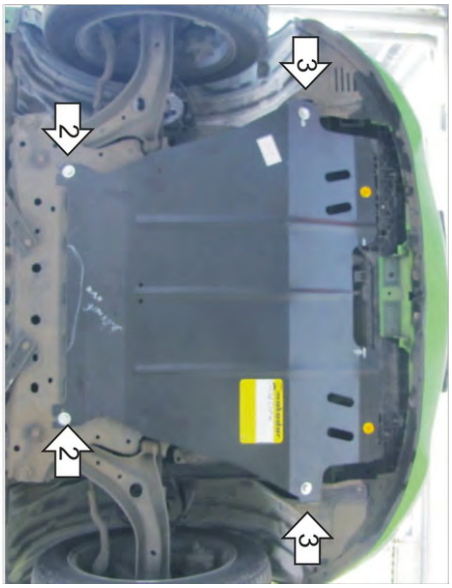

Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПУ 60х14х6 М8 и Болтов М8 с шайбами и гроверами.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на раннее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:26:38