



Инструкция по установке


Артикул **01224**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	A-class	8.0, 8.1	1997-2004

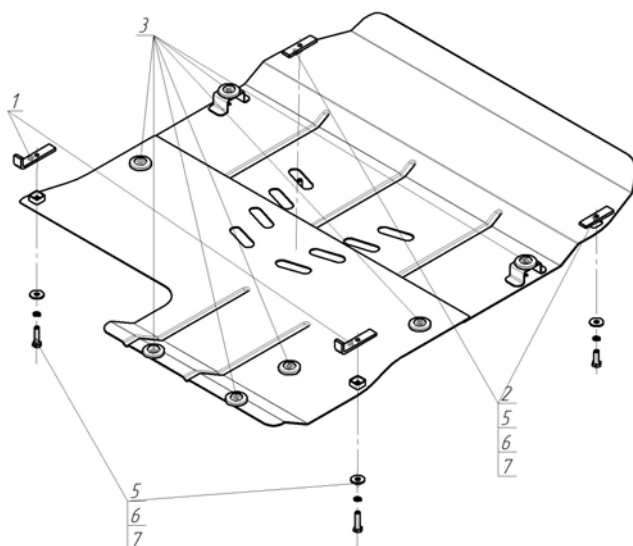

Комплект крепежа

1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	7 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

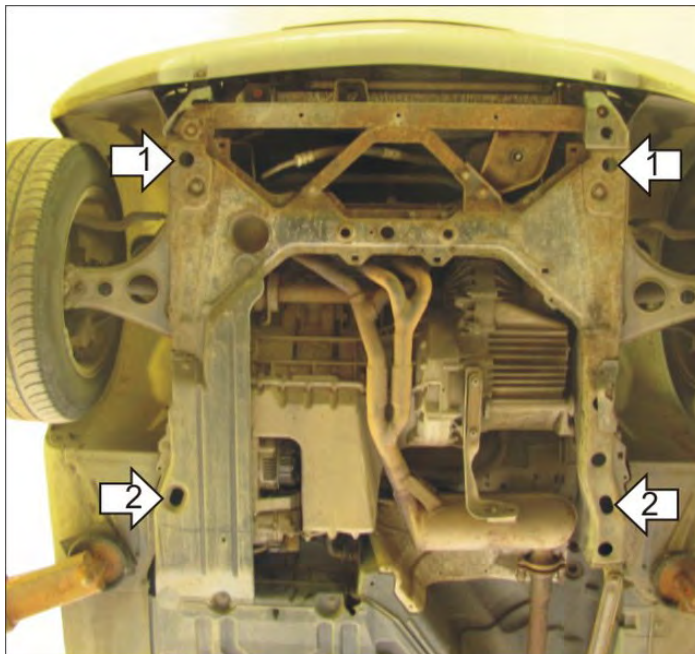

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить в отверстия лонжеронов передние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия лонжеронов задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 101x20x6 A50 M10, Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:12:30