



Инструкция по установке


Артикул **01318**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Pinin	2.0	1999-2007

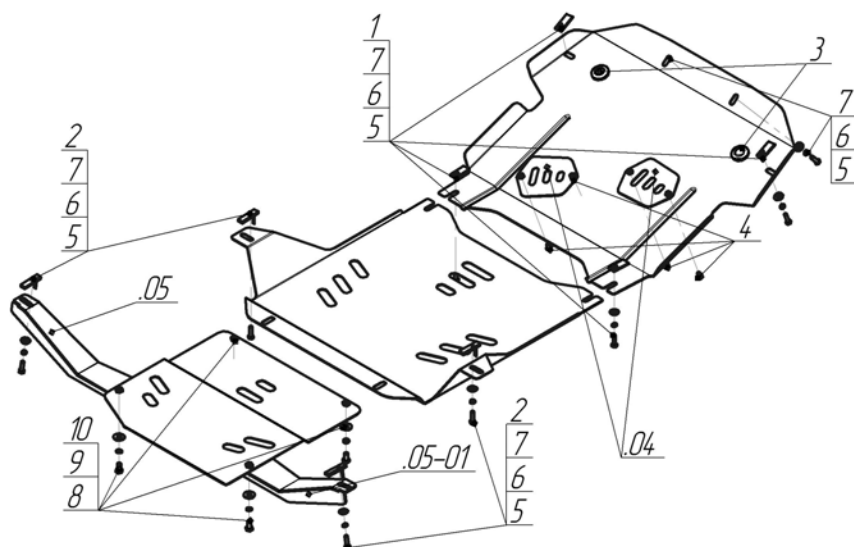


Комплект крепежа

05		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	10 шт
05-01		Балка		6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	14 шт
.04		Крышка люка №5	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	14 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт				

Автомобиль без защиты

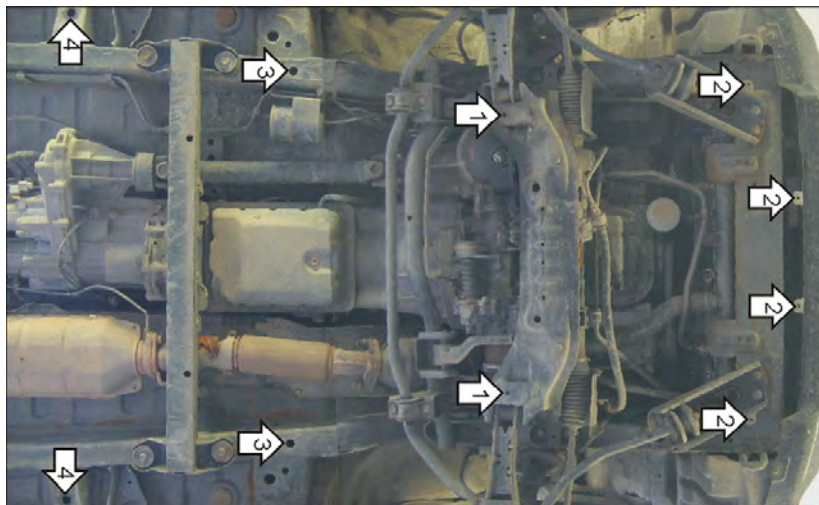

Автомобиль с защитой

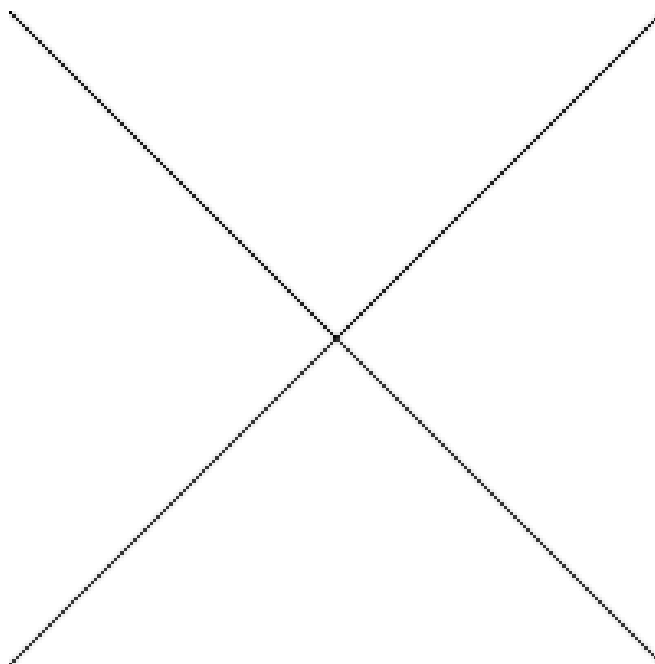

Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески установить КЛ 51x20 A40 M8 и наживить Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Установить к подрамнику средние точки защиты при помощи КЛ 51x20 A40 M8, Болтов M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Передние точки защиты закрепить Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Установить в отверстия лонжеронов ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и закрепить задние точки второго щита Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
4. Установить в отверстия лонжеронов ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и закрепить Кронштейны Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Соединить второй щит с третьим, используя Болты M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
6. Закрепить к Кронштейнам Задние точки третьего щита Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:40