



## Инструкция по установке


Артикул **01411**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка  | Модель  | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|-------|-------------|
| Nissan | Terrano | 2.4   | 1993-1996   |

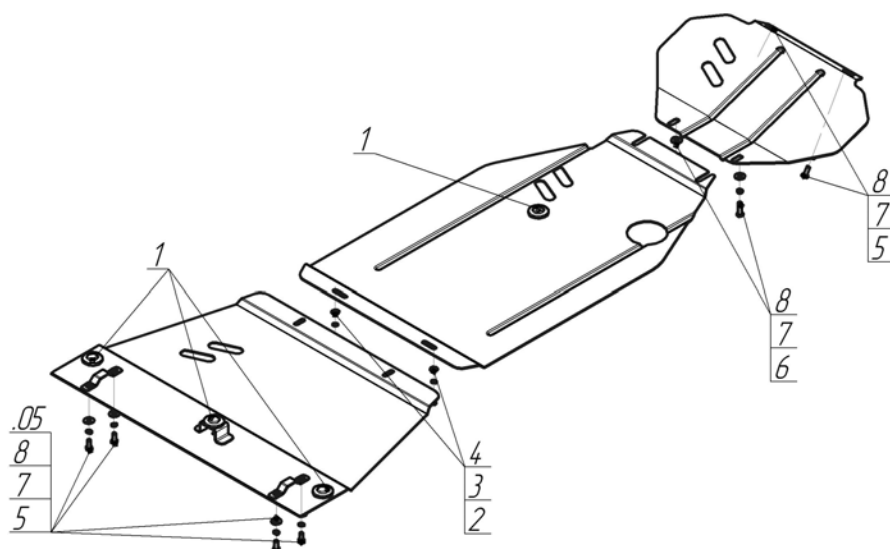


### Комплект крепежа

|    |  |                                            |      |   |  |                                            |      |
|----|--|--------------------------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 05 |  | Болт                                       |      | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 6 шт |
| 1  |  | Демпфер                                    | 4 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт |
| 2  |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x030                  | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 8 шт |
| 3  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 8 шт |
| 4  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06                 | 2 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

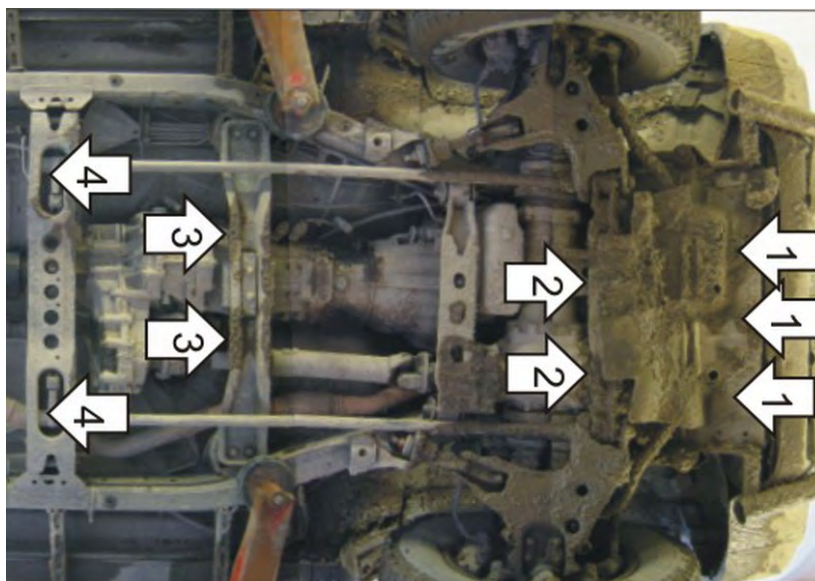

## Автомобиль с защитой

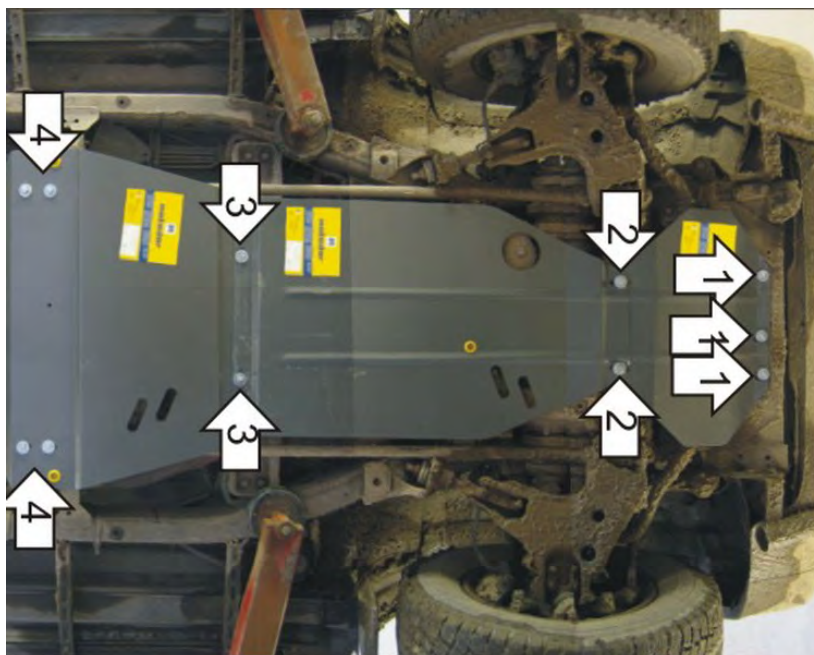

## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Болтов М6х30, Шайб 6 и Гроверов 6.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления первого Щита Защиты совместно с передними точками крепления второго Щита Защиты при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на поперечную балку задние точки крепления второго Щита Защиты совместно с передними точками крепления третьего Щита Защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на поперечную балку задние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи Скоб, Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:00