Инструкция по установке

Артикул **01428**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Micra	1.0, 1.3, 1.4	1992-2003

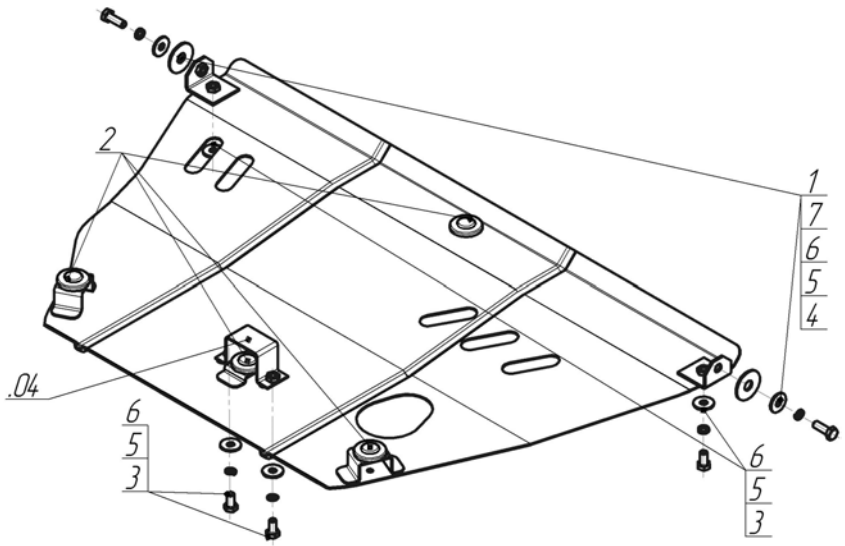

Комплект крепежа

04		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		Уголок A25 M10		5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
2		Демпфер	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт

Автомобиль без защиты

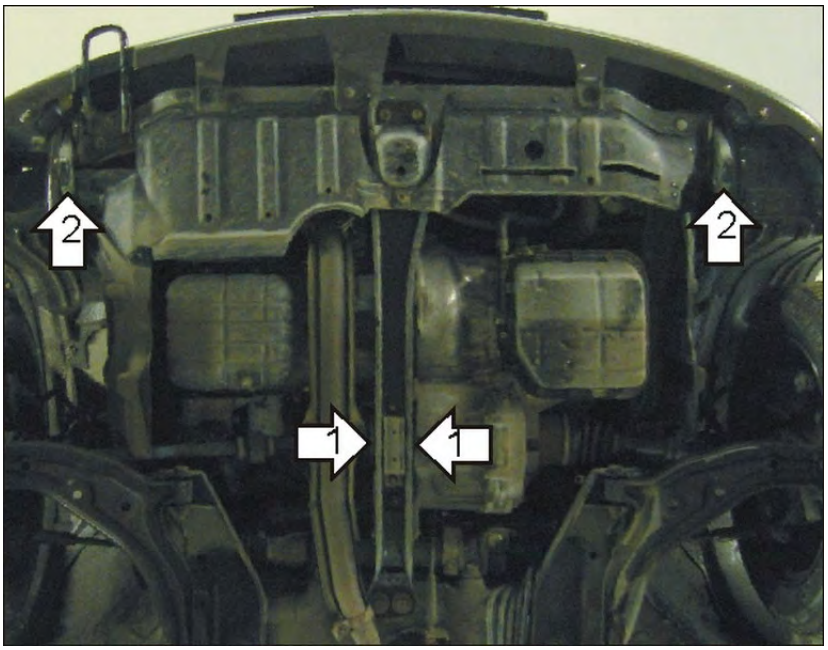

Автомобиль с защитой

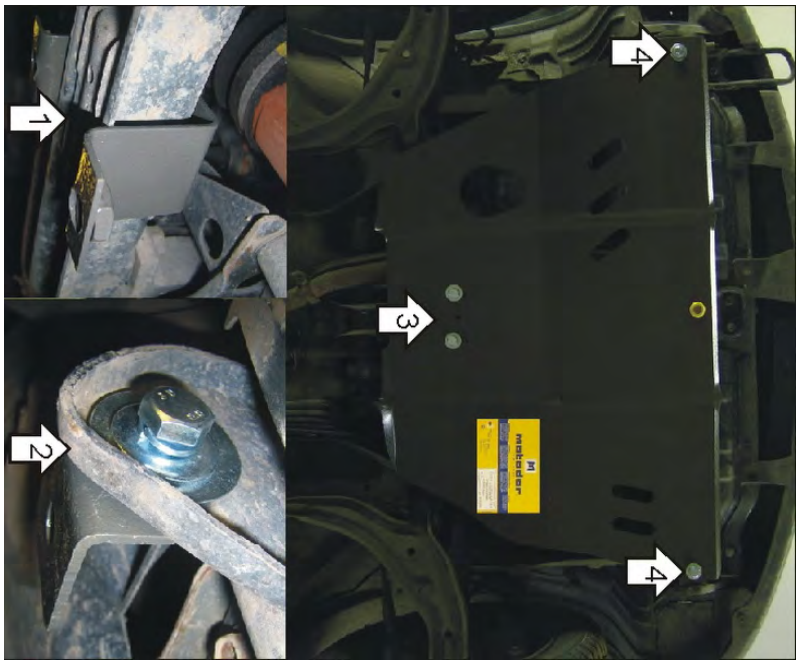

Порядок установки

1.Установить к усилителю подрамника Скобу.
2.К буксировочным проушинам закрепить Уголки А25 М10, используя Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10, Шайбы 45.
3.Закрепить к Скобе задние точки защиты Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
4.Закрепить к Уголкам передние точки защиты Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:42