



Инструкция по установке


Артикул **01455**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Murano	3.5	2003-2007

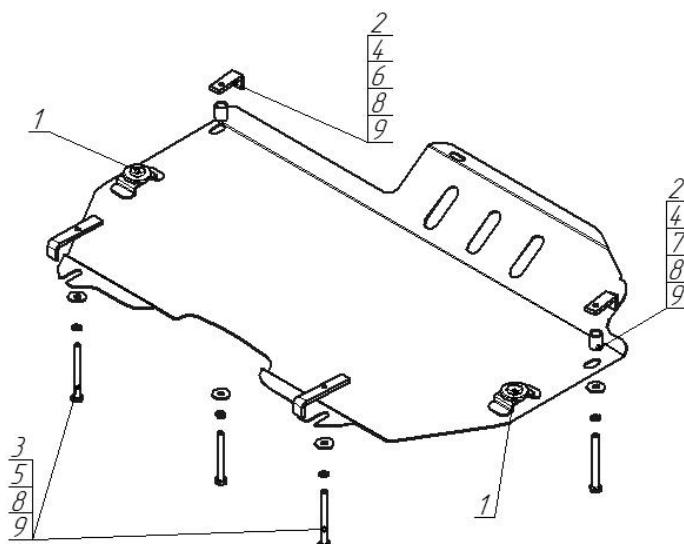

Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	1 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x120	1 шт
3		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Проставка 25	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт				

Автомобиль без защиты

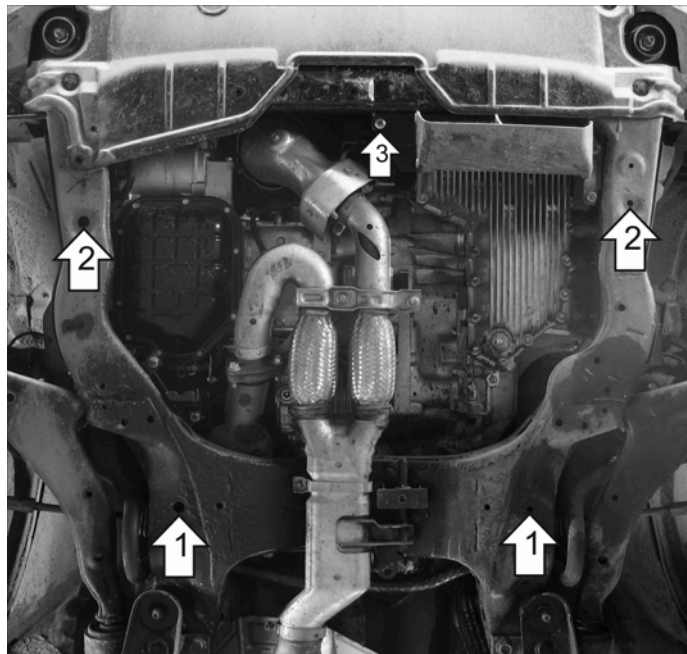

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески ПЗ 101x20 А50 М10 и наживить Болты М10х100 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки крепления защиты.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека средние точки защиты при помощи ПЗ 61x20 А40 М10, Болтов М10х120, М10х110 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику переднюю точку защиты на штатный крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:19:55