



02		Балка		4		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
1		КР 50 A10 M8x30	2 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030					

Автомобиль без защиты

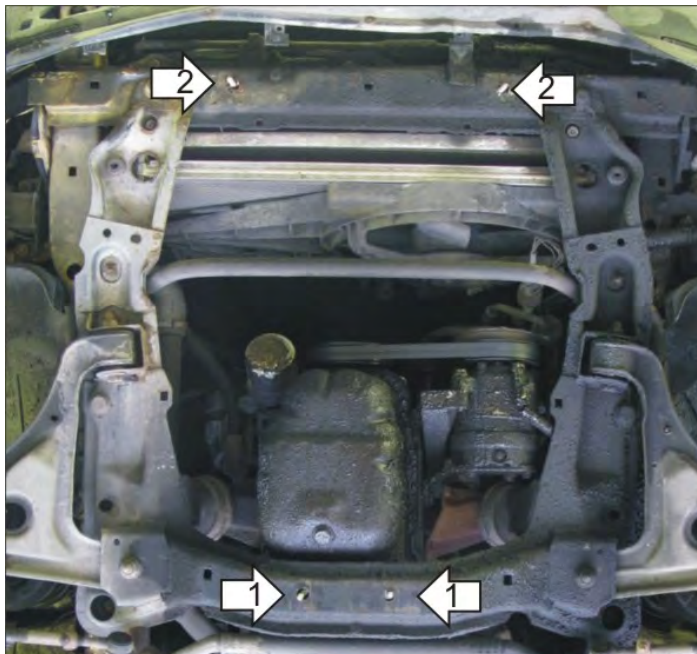

Автомобиль с защитой

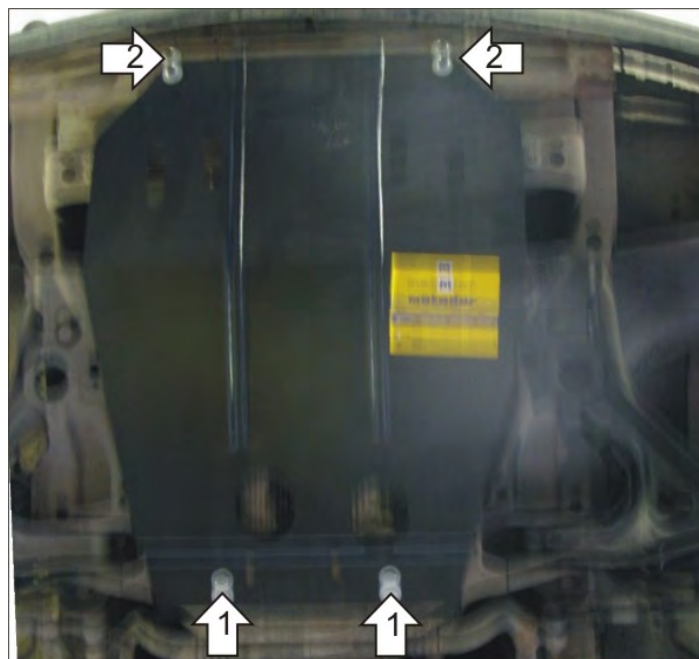

Порядок установки

1. Установить задние точки крепления щита на подрамник при помощи Пу 60x14x6 М8 ,Болтов М8х30, Ш8 и Гр8.
2. Установить передние точки щита на поперечную балку радиатора при помощи КР 50 М8, Гаек М8, Гр 8 и Ш8

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:08:48