




| Марка | Модель  | Объем                             | Год выпуска | Марка | Модель  | Объем                        | Год выпуска |
|-------|---------|-----------------------------------|-------------|-------|---------|------------------------------|-------------|
| Opel  | Omega A | 1.8, 2.0, 2.3, 2.4, 2.6, 3.0, 3.6 | 1986-1994   | Opel  | Omega B | 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 3.0, 3.2 | 1994-2003   |
| Opel  | Omega A | 1.8, 2.0, 2.3, 2.4, 2.6, 3.0      | 1986-1994   | Opel  | Senator | 2.5, 2.6, 3.0                | 1987-1993   |
| Opel  | Omega B | 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 3.0, 3.2      | 1994-2003   |       |         |                              |             |

Изображение отсутствует

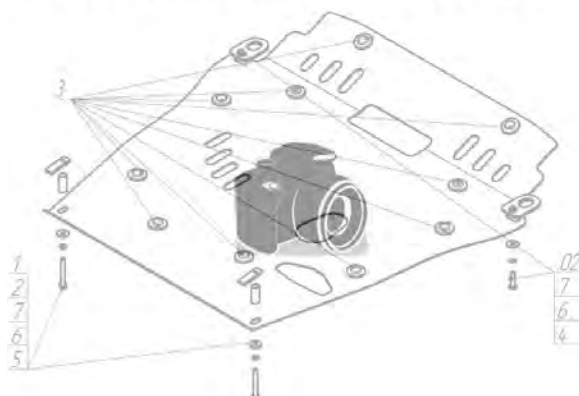

## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                                            |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 2 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт |   |                                                                                     |                                            |      |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Защита ставится совместно с защитой двигателя 01512.
2. Установить балку, заложив в отверстия кузова ПУ 60x14x6 М8, и закрепив её Болтами М8х30, Гр 8 и Ш8.
3. Установить передние точки щита совместно с задними точками щита защиты 01512
4. Установить задние точки щита на ранее установленную балку при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:16:46