



Инструкция по установке

Артикул **01522**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Opel	Agila	1.0, 1.2, 1.3	2000-2007

Изображение отсутствует

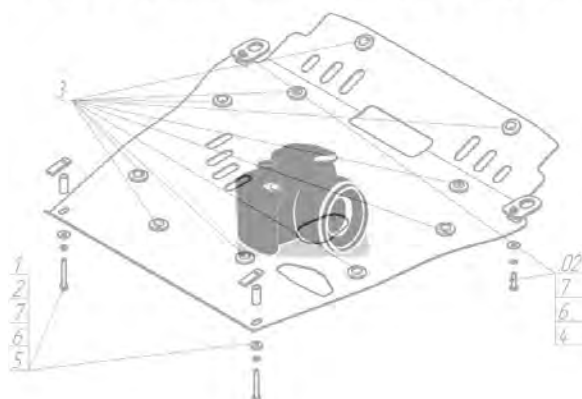

Комплект крепежа

1		КР 50 A10 M8x30	2 шт	3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
2		Гайка DIN 934 M 08	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита под болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Установить задние точки крепления щита в отверстия кузова при помощи КР 50 ,гаек М8 , Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:26:55