



Инструкция по установке

Артикул **01618**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Peugeot	Expert	1.6	2007-2013	Peugeot	Expert Tepee	1.6	2007-2013


Изображение отсутствует

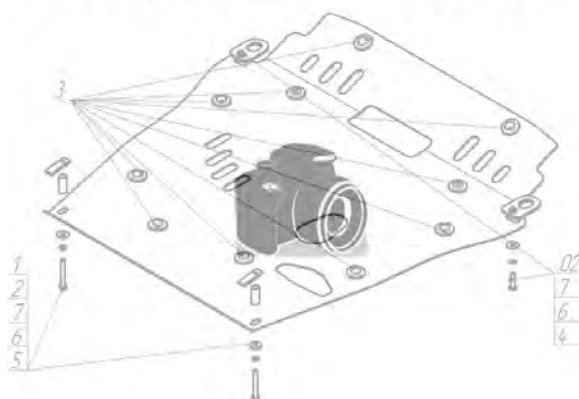


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		Демпфер	3 шт	8		Болт DIN 933 - 8.8 10x030	2 шт
4		Болт DIN 933 - 8.8 08x030	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 - 8.8 08x090	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт

Автомобиль без защиты

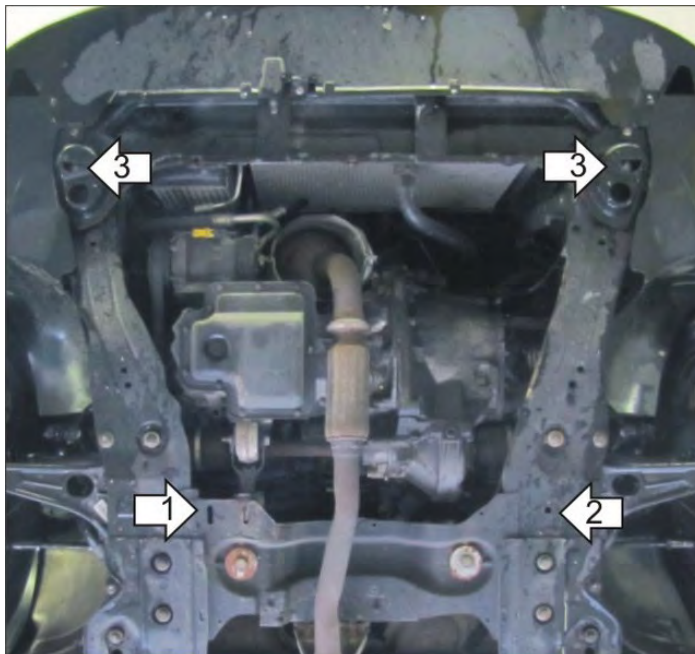

Автомобиль с защитой

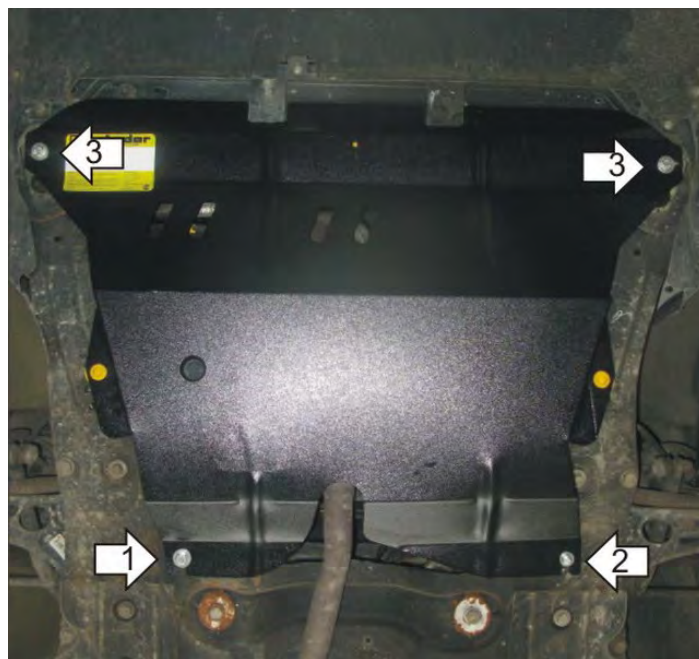

Порядок установки

1. Установить демпферы в отверстия щита
2. Установить задние точки крепления щита к подрамнику, заложив с правой стороны в продольный паз заложить ПР 50x20x6 М8 с Болтом М8х30, Гр 8 и Ш8 с левой стороны ПР 50x20x6 М8, Болта М8х90, Гр 8 и Ш8
3. Установить передние точки щита к подрамнику при помощи ПР80x20x6 М10, Болттов М10х30, Гр 10 и Ш 10

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:06