



Инструкция по установке

Артикул **01724**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Latitude	2.0, 3.0	2011-н.в.


Изображение отсутствует

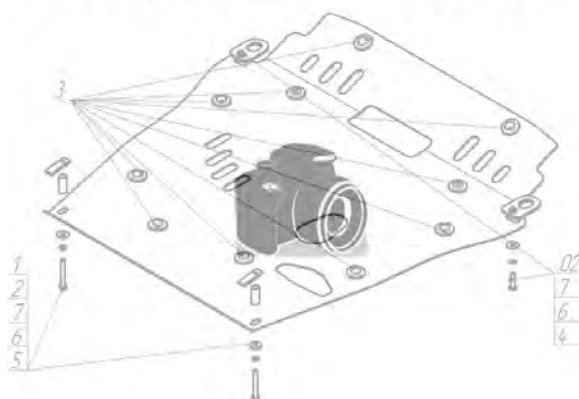


Комплект крепежа

1		Демпфер	5 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	5 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	5 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	5 шт				

Автомобиль без защиты

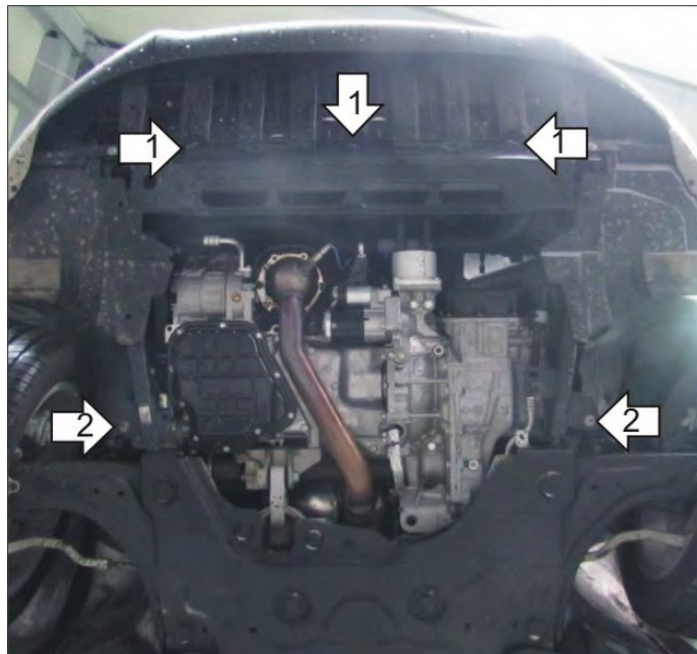

Автомобиль с защитой

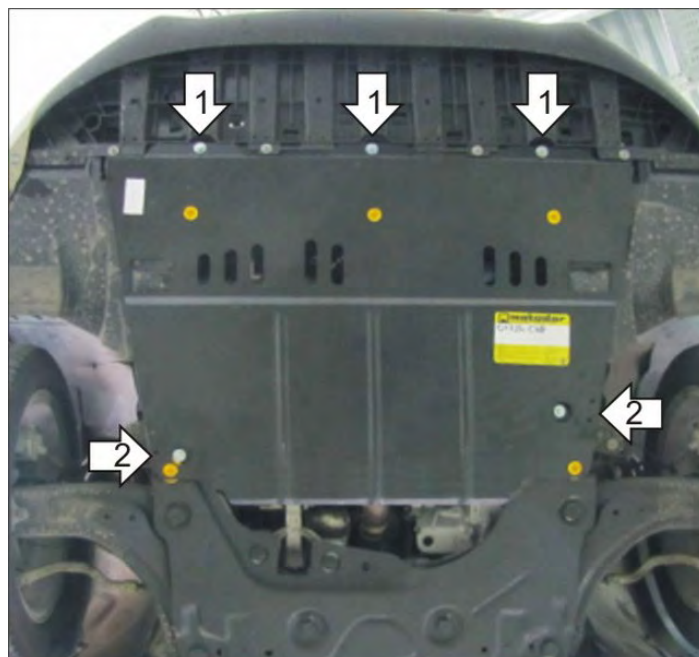

Порядок установки

1. Установить на штатные резьбовые отверстия поперечной балки под радиатором передние точки защиты при помощи Болтов М6х30, Шайб 6, шайб 8 и Гроверов 6.
2. Установить на штатные резьбовые отверстия продольных балок подрамника задние точки защиты при помощи Болтов М6х30, Шайб 6, шайб 8 и Гроверов 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:19:57