



Инструкция по установке

Артикул **02215**


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Impreza	1.5	2000-2007


Изображение отсутствует

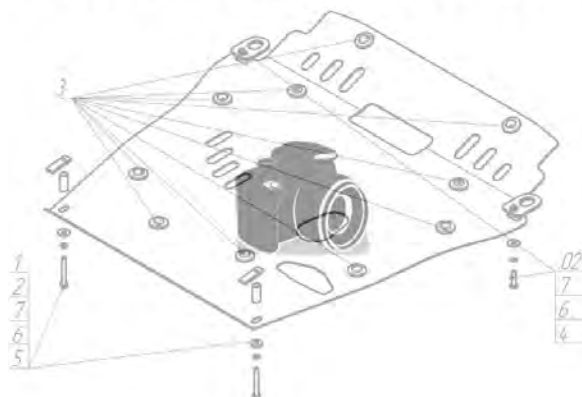


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	7 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	7 шт

Автомобиль без защиты

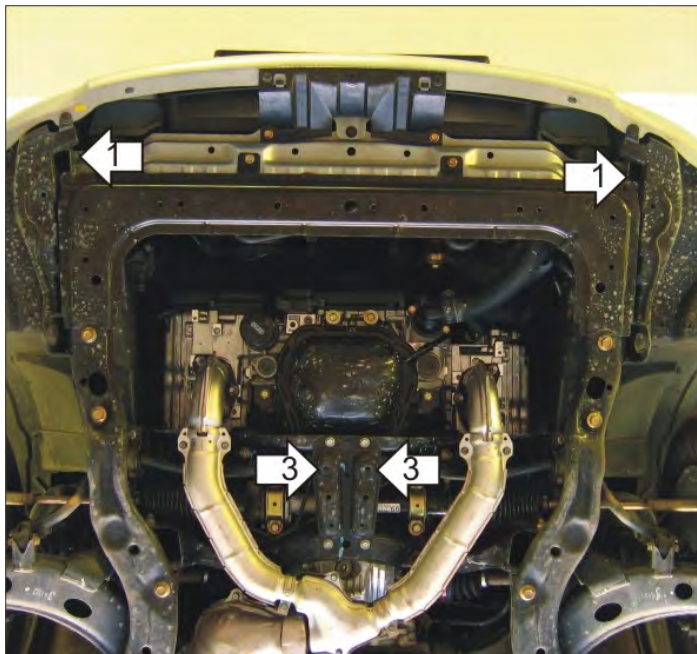

Автомобиль с защитой

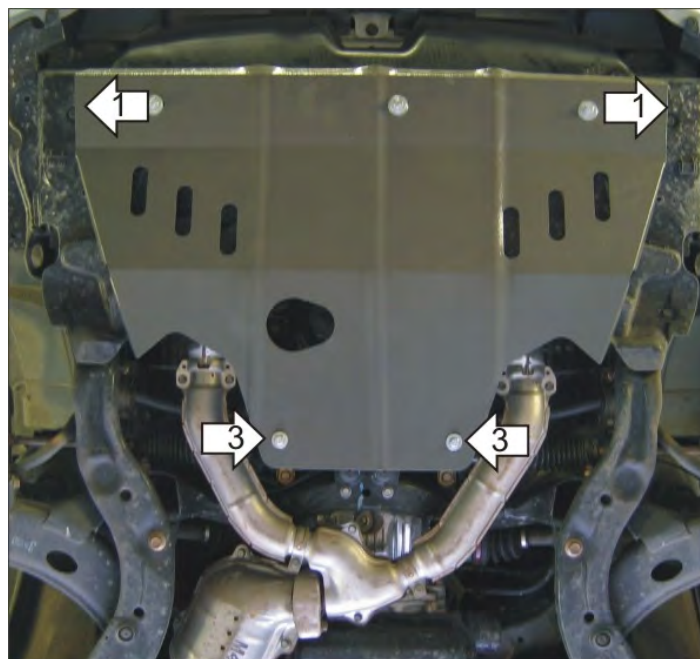

Порядок установки

1. Установить Балку на штатные отверстия продольного элемента усиления подрамника при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Гр 8 и Ш8.
2. Установить в круглые передние отверстия щита демпферы.
3. Установить передние точки крепления щита в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М8х30, Гр 8 и Ш 8.
4. Установить задние точки крепления щита на ранее установленную Балку при помощи Болтов М8х20, Гр8 и ш 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:48