



Инструкция по установке

Артикул **02618**


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	740	2.0, 2.3, 2.4	1983-1992	Volvo	760	2.3, 2.4, 2.8	1981-1992
Volvo	740	2.0, 2.3, 2.4	1983-1992	Volvo	760	2.3, 2.4, 2.8	1981-1992

Изображение отсутствует

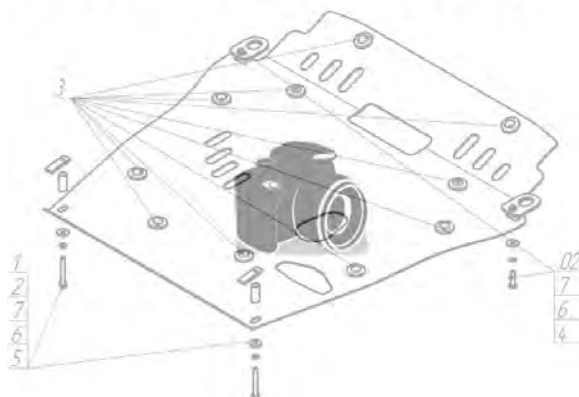

Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	3 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита при помощи КЛ 51x20 М8, Болтов М8х30, Гр 8 и Ш8.
2. Установить задние точки крепления при помощи ПР 50x20x6 М8, Гр 8 и Ш8

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:27:06