



Инструкция по установке


Артикул **02733**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Skoda	Superb	1.6, 2.0	2013-2015	Volkswagen	Caddy	1.6, 2.0	2010-н.в.
Skoda	Superb	1.6, 2.0	2013-2015	Volkswagen	Caddy	1.6, 2.0	2004-2010
Skoda	Yeti	1.6, 2.0	2009-н.в.				

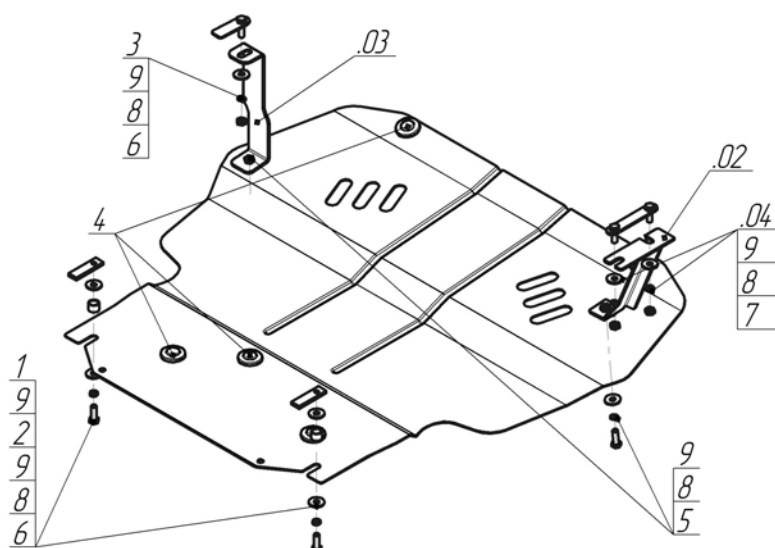


Комплект крепежа

02		Балка		4		Демпфер	5 шт
03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Гайка DIN 934 M 10x1,25	3 шт
2		Проставка 15	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
3		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	9 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

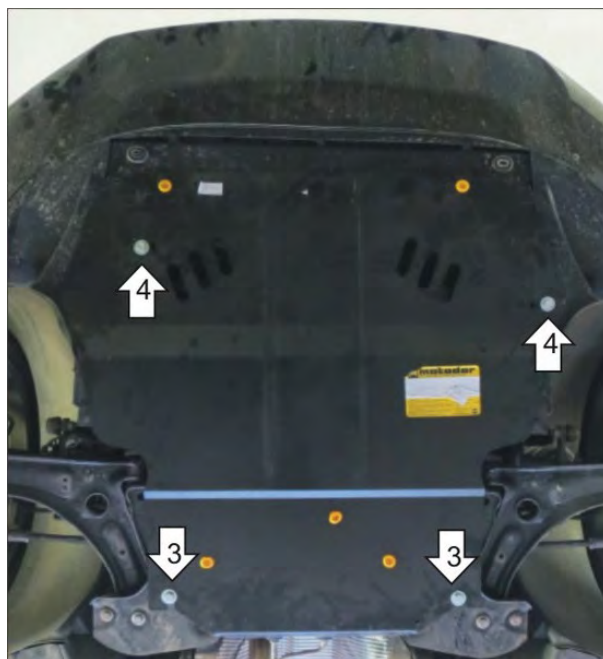

Порядок установки

1. Установить Кронштейн Правый к лонжерону автомобиля при помощи Планки и Гаек М10 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Установить Кронштейн Левый к лонжерону автомобиля при помощи Планки ПБ 80x26x3 М10 и Гайки М10 с Шайбой 10 и Гровером 10.
3. В отверстия в подрамнике передней подвески установить Планки ПР70x20x6 М10, прикрепить к ним Защиту при помощи Шайб 10, Проставок 15, Болтов М10х35.
4. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:17:12