



# Инструкция по установке


Артикул **03011**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка     | Модель | Объем    | Год выпуска | Марка     | Модель | Объем    | Год выпуска |
|-----------|--------|----------|-------------|-----------|--------|----------|-------------|
| Chevrolet | Spark  | 0.8, 1.0 | 2000-2004   | Chevrolet | Spark  | 0.8, 1.0 | 2005-2010   |

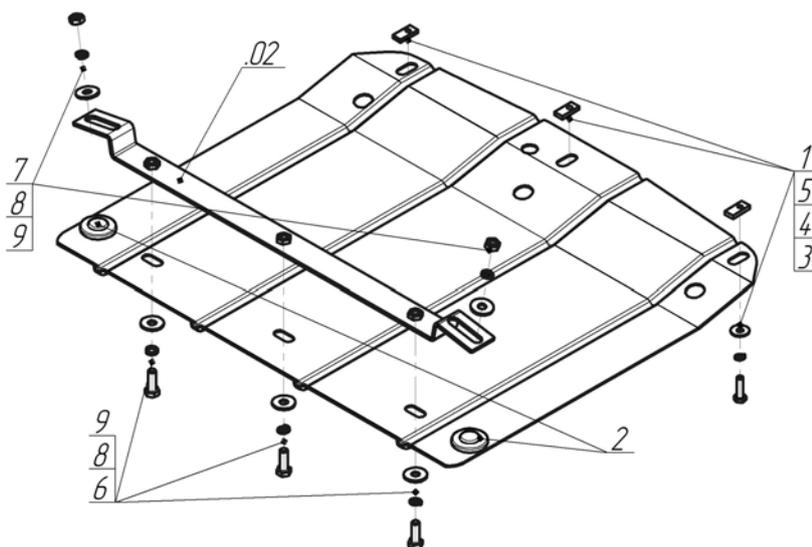


## Комплект крепежа

|    |  |  |      |   |  |  |      |
|----|--|--|------|---|--|--|------|
| 02 |  | Балка                                      |      | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 3 шт |
| 1  |  | ПР 30x14x5 A10 M8                          | 3 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 3 шт |
| 2  |  | Демпфер                                    | 2 шт | 7 |  | Гайка M10x1,25 (мелк)                      | 2 шт |
| 3  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 3 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 5 шт |
| 4  |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 3 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 5 шт |

## Автомобиль без защиты

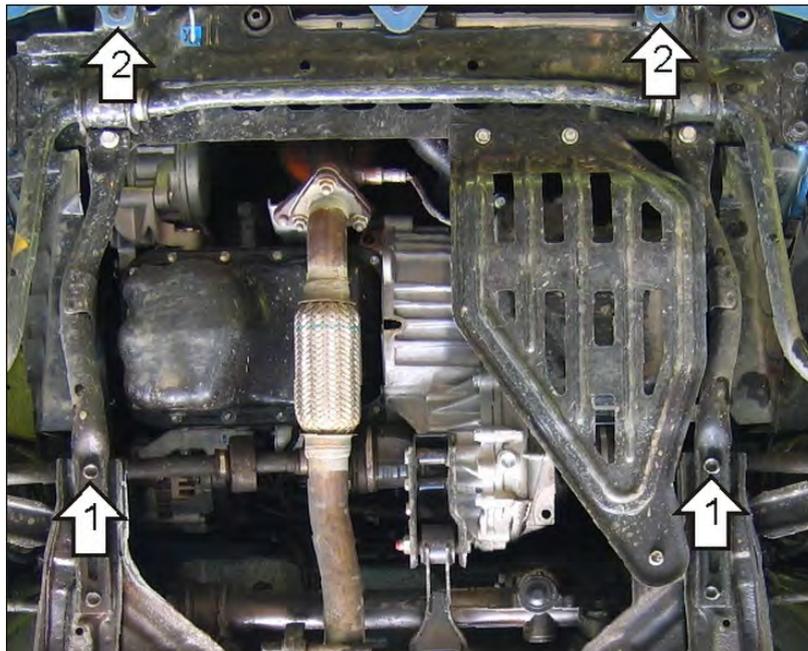

## Автомобиль с защитой

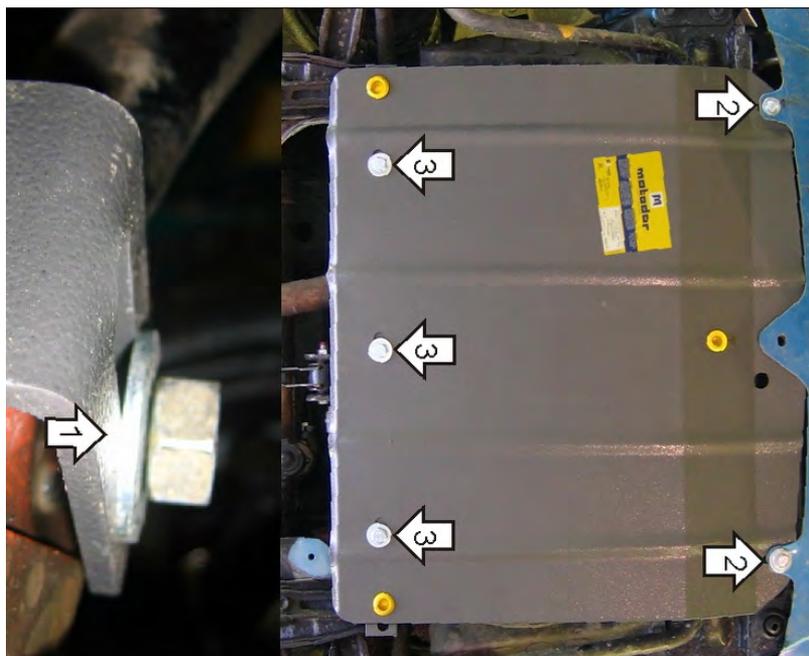

## Порядок установки

1. Вывернуть штатные болты крепления лонжеронов, вместо них завернуть Болты M10x35x1,25, сверху установить балку и притянуть её Гайками M10x1,25 с Шайбами M10 и Гроверами 10.
2. Закрепить передние точки защиты совместно с креплениями передней юбки бампера при помощи ПР 30x14x5 A10 M8, Болтов M8x30 с шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Закрепить к Балке задние точки защиты Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:22:20