





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Cadillac	XT5	3.6	2016-н.в.

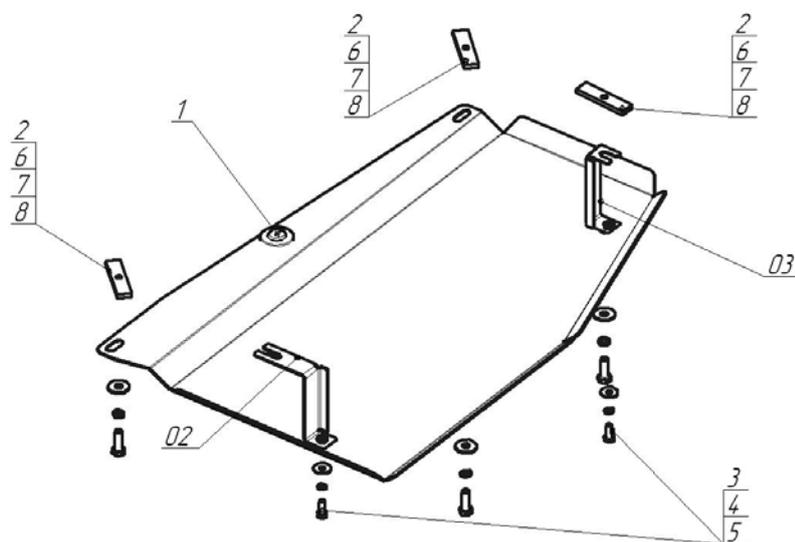


Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
03		Балка		5		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт
1		Демпфер	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	3 шт
2		ПР 80x20x6 M10	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	3 шт

Автомобиль без защиты

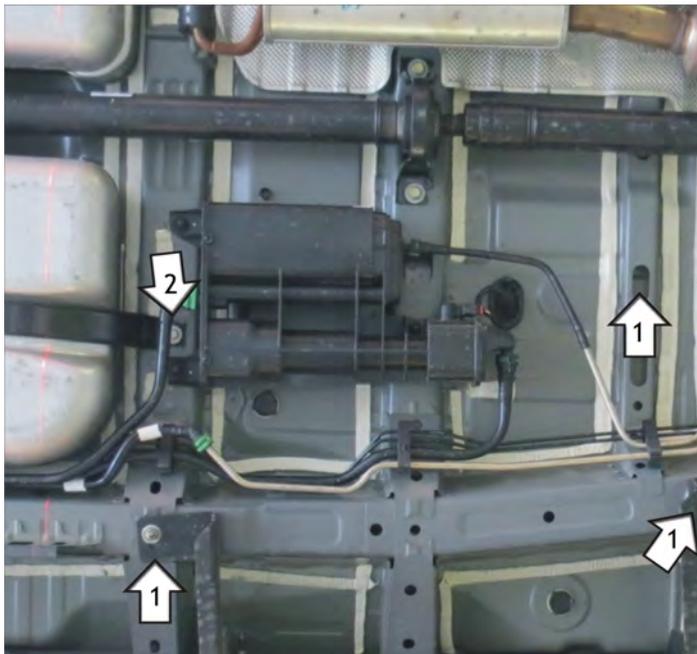

Автомобиль с защитой

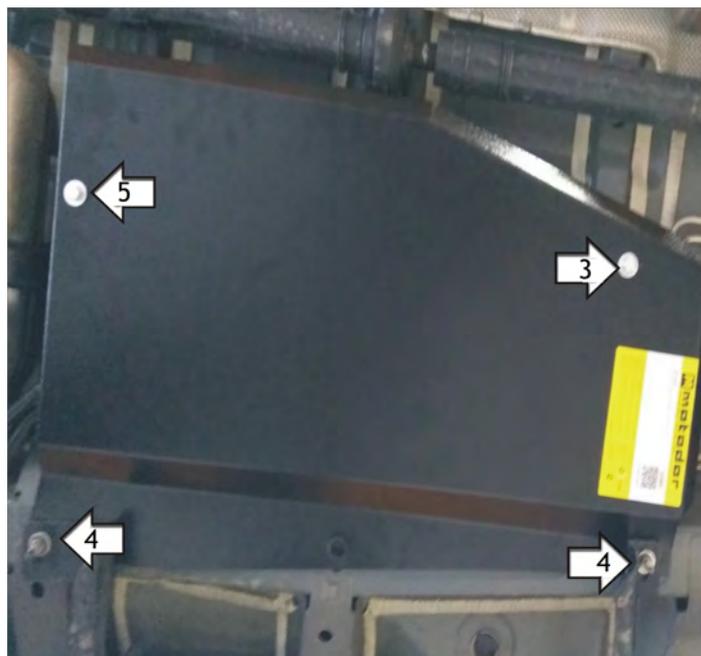

Порядок установки

1. В отверстия в автомобиля установить закладные пластины ПР 80x20x6 М10;
2. Установить Балку 02 При помощи штатного Болта крепления бензобака;
3. Установить Балку 03. При помощи Болта М10х35 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 к ПР 80x20x6 М10 в отверстиях усилителя пола ;
4. Установить Защиту при помощи Болтов М10х35 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 к ПР 80x20x6 М10 в отверстиях лонжерона;
5. Закрепить Защиту к Балке 02 и 03, при помощи Болтом М8х30с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:14:17