



Инструкция по установке

Артикул **03601**


Защищаемые агрегаты: Топливный насос

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercury	Mariner	2.3	2007-2009


Изображение отсутствует

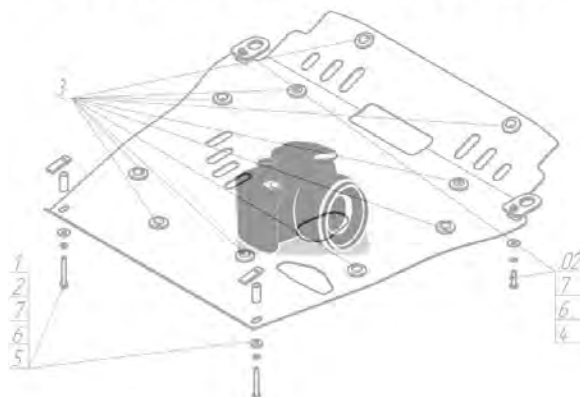


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	6 шт				

Автомобиль без защиты

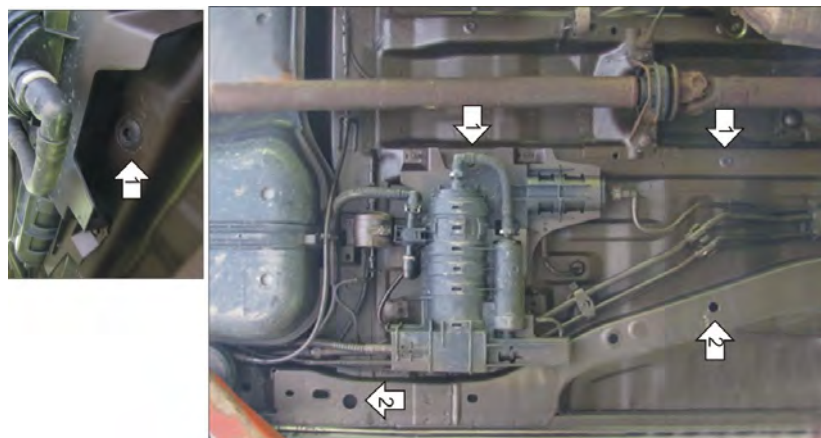

Автомобиль с защитой

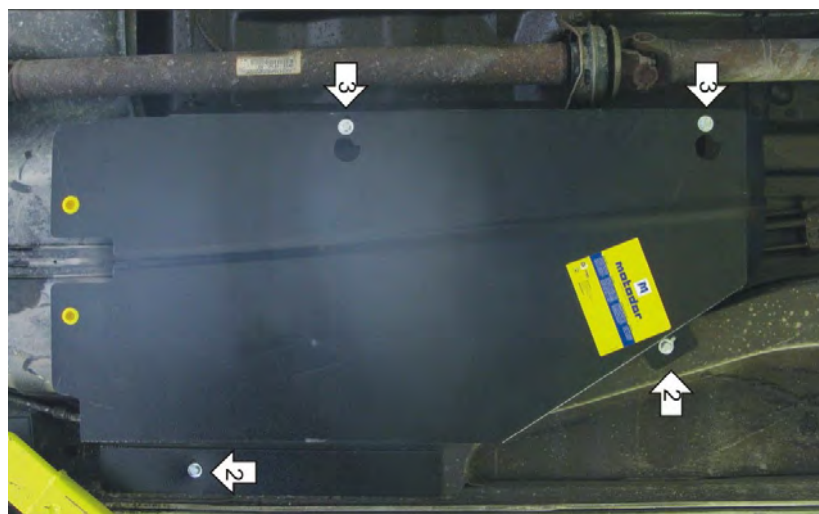

Порядок установки

1. Установить на подрамник Кронштейны с помощью ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на лонжерон левые крепежные точки Защиты с помощью ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны правые крепежные точки Защиты с помощью Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:13:56