



## Инструкция по установке

Артикул **04203**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| Geely | Vision | 1.8   | 2005-2015   |


Изображение отсутствует

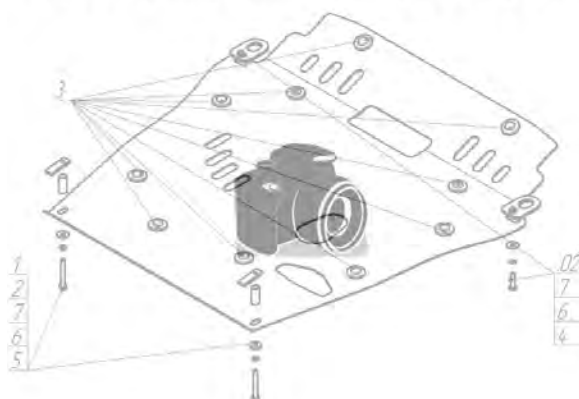


### Комплект крепежа

|   |  |                                            |      |   |  |                                            |      |
|---|--|--------------------------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер                                    | 4 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 4 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 14                 | 2 шт |
| 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

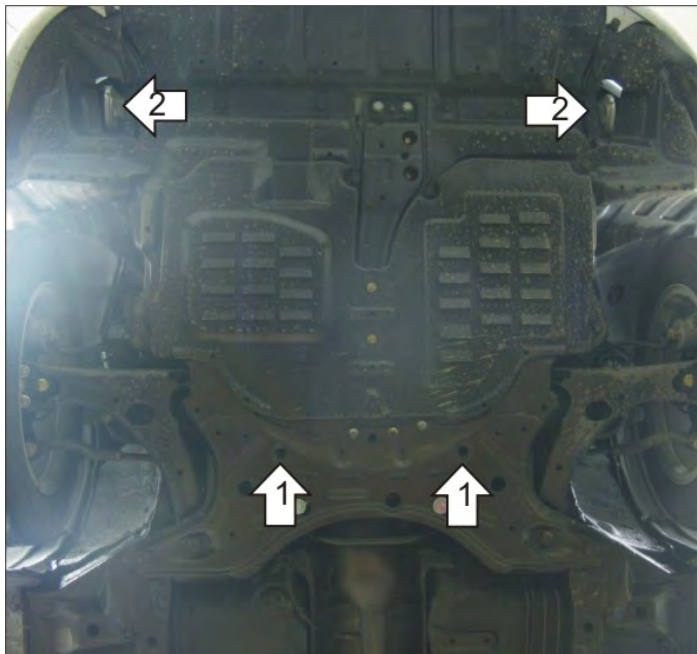

## Автомобиль с защитой

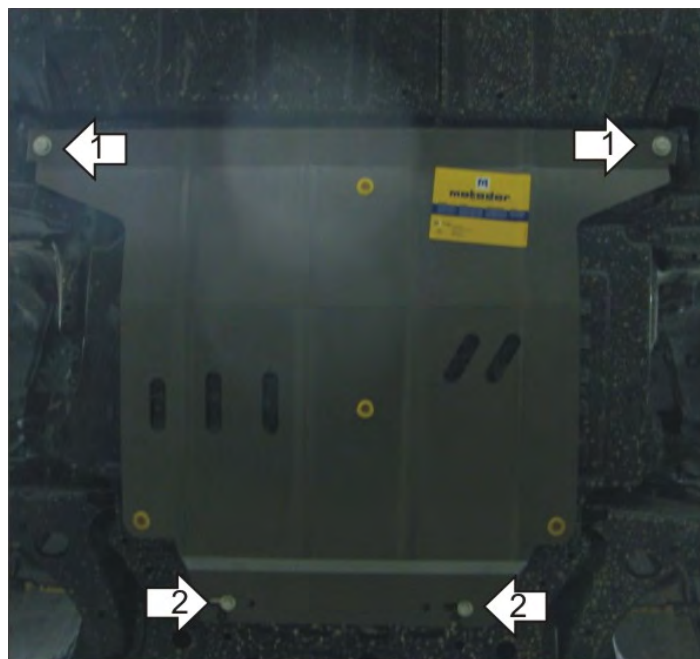

## Порядок установки

1. Установить на подрамник задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на буксировочные проушины передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х40, Шайб 10, Шайб 14 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:25