



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Jaguar	XJ	2.7, 3.0	2003-2009


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Демпфер	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

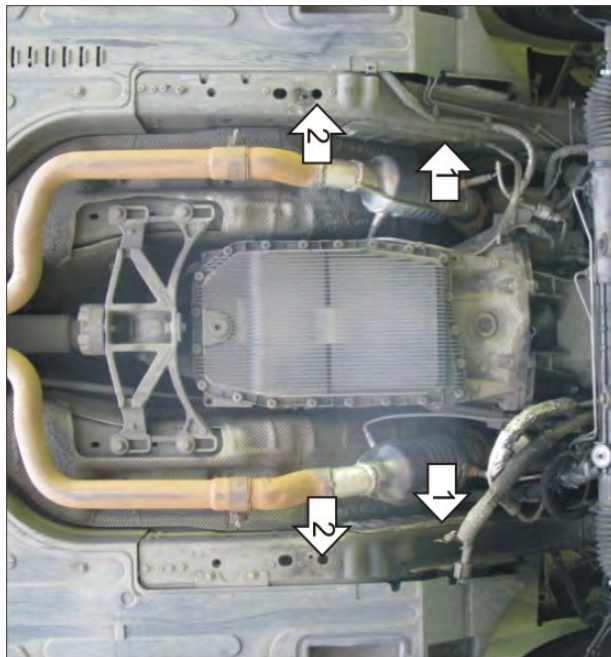

Автомобиль с защитой

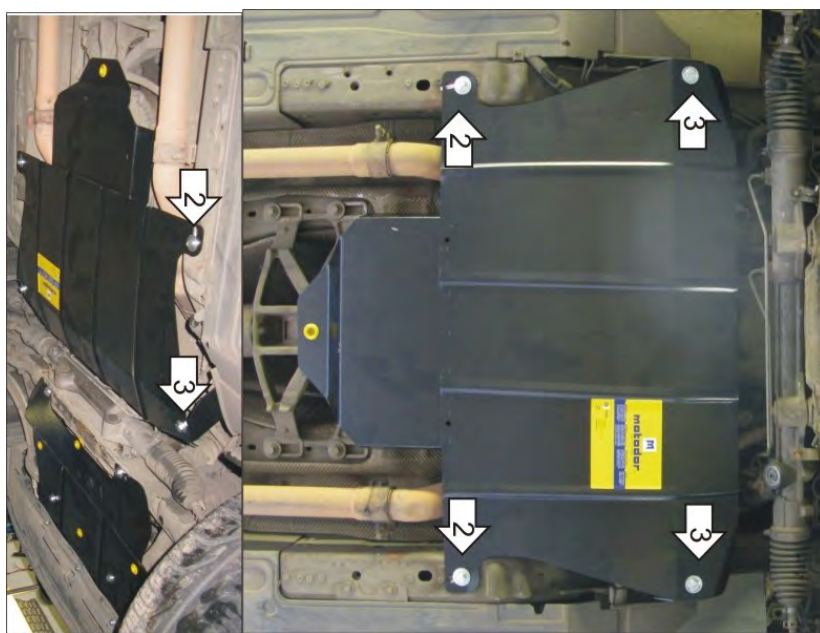

Порядок установки

1. Установить Кронштейны на приварные фланцы лонжеронов с помощью Болтов М10х20, Гр 10 и Ш10.
2. Установить в круглое отверстие щита демпфер.
3. Установить задние точки крепления щита, заложив в технологические отверстия лонжеронов Пу 60х14х6 М8, и наживив в них Болты М8х30 с Гр8 и Ш8.
4. Установить передние точки крепления щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:16:11