



Инструкция по установке


Артикул **06001**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Rover	75	1.8, 2.0, 2.5, 4.6	1999-2005

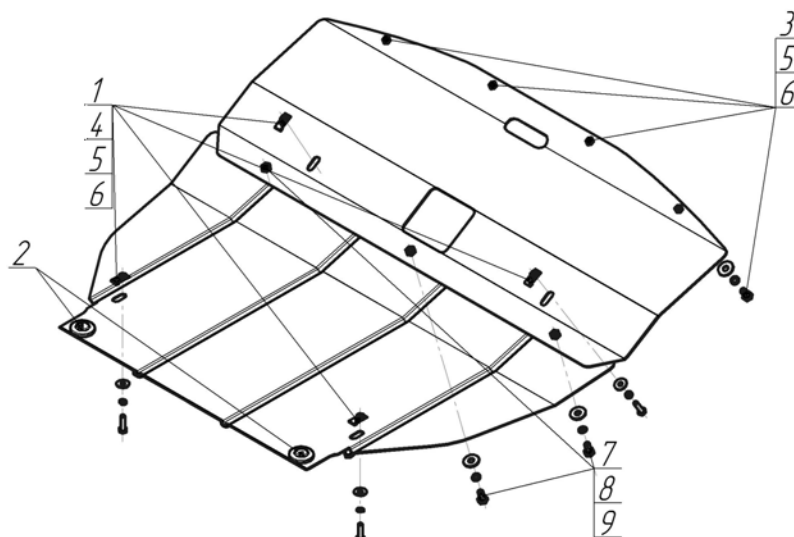


Комплект крепежа

1		КЛ 31x14 A20 M8	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Болт DIN 933 - 8.8 10x020	3 шт
3		Болт DIN 933 - 8.8 08x020	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	3 шт
4		Болт DIN 933 - 8.8 08x030	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт				

Автомобиль без защиты

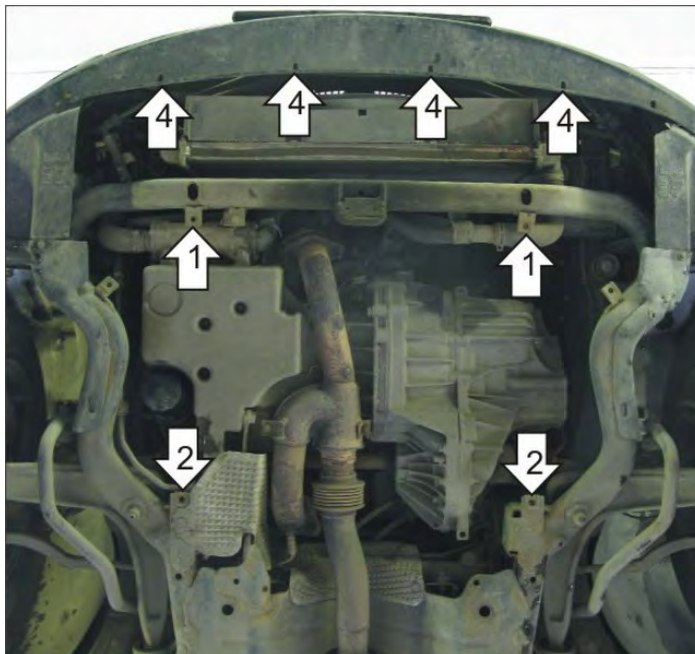

Автомобиль с защитой

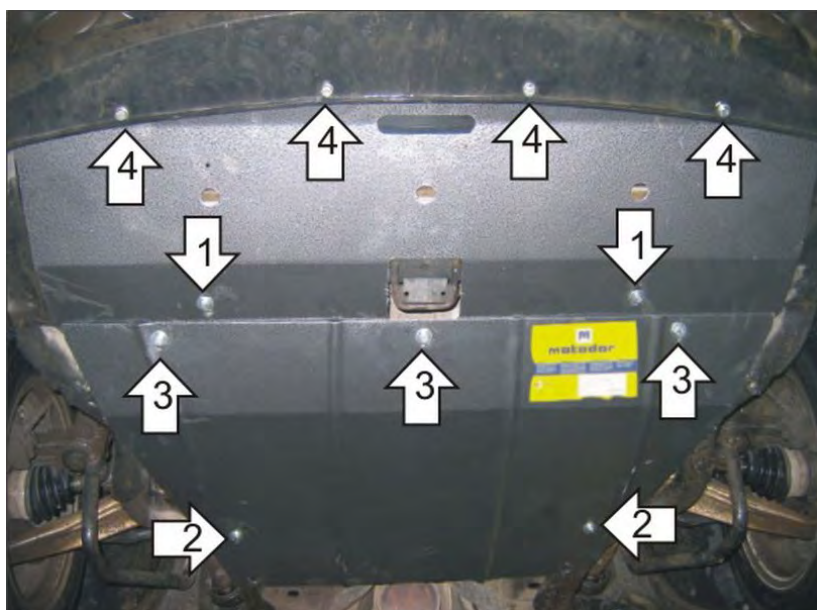

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку под радиатором задние точки крепления переднего Щита Защиты при помощи КЛ 31x14 A20 M8, Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления заднего Щита Защиты при помощи КЛ 31x14 A20 M8, Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Соединить передние точки крепления заднего Щита и задние точки крепления переднего Щита Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Прикрепить к передней части переднего Щита Защиты 'юбку' бампера при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:24:12