



# Инструкция по установке

Артикул **09007**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем    | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|
| Chery | Kimo   | 1.1, 1.3 | 2007-2014   |


Изображение отсутствует

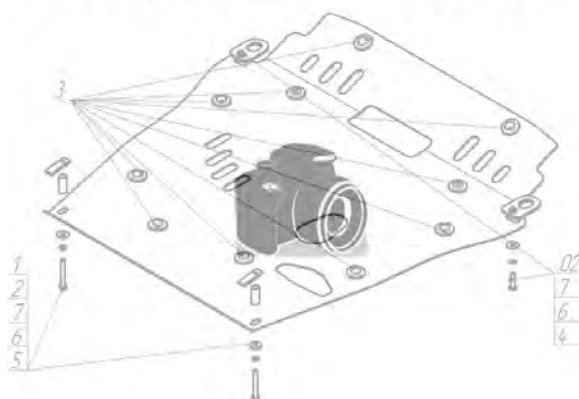


## Комплект крепежа

|   |  |                       |      |   |  |                                            |      |
|---|--|-----------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 M8         | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 4 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт |
| 3 |  | Демпфер               | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

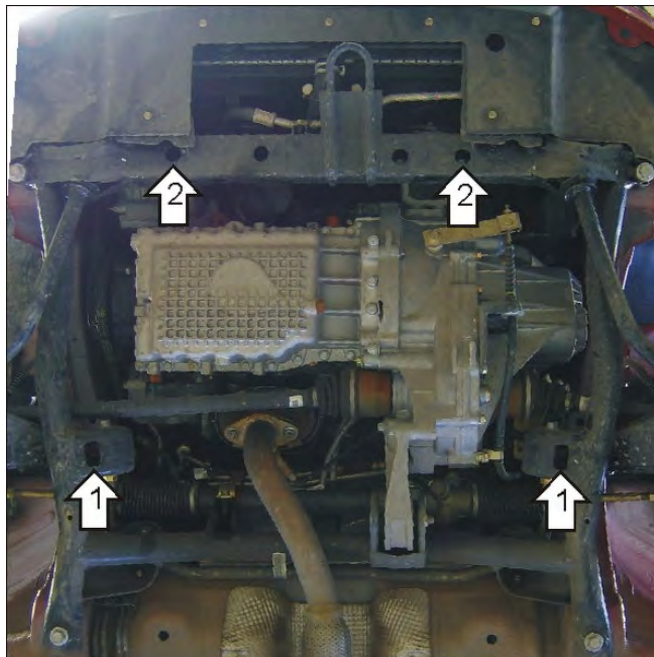

## Автомобиль с защитой

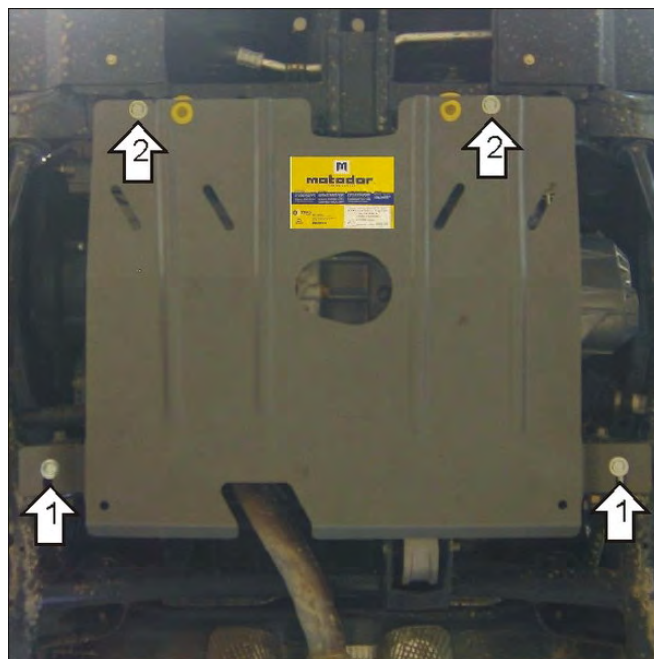

## Порядок установки

1. Вставить в отверстия подрамника передней подвески ПР 50x20x6 М8 и наживить Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки крепления защиты.
2. Закрепить в отверстия подрамника передние точки защиты с помощью ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodorr.pro](http://motodorr.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:12:09