



Инструкция по установке

Артикул **09010**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chery	Eastar Cross	1.8, 2.0, 2.4	2006-2014


Изображение отсутствует

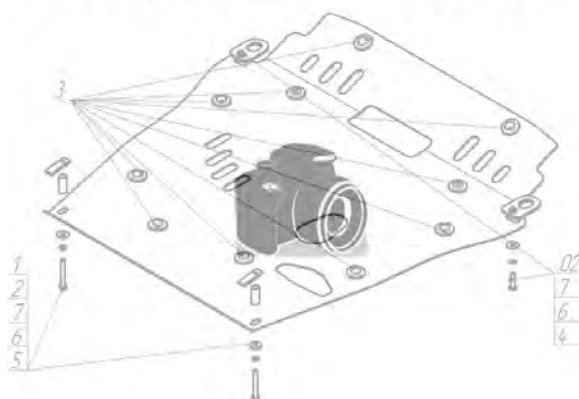


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	3 шт
2		Демпфер	7 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	8		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт				

Автомобиль без защиты

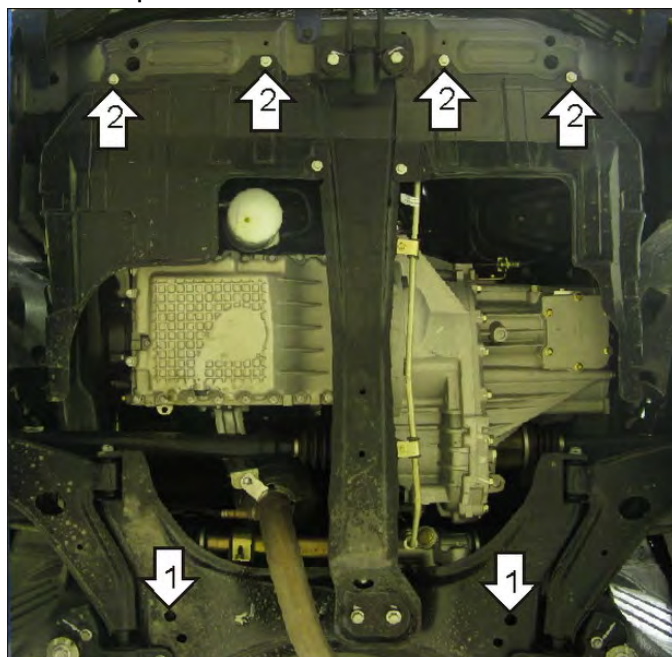

Автомобиль с защитой

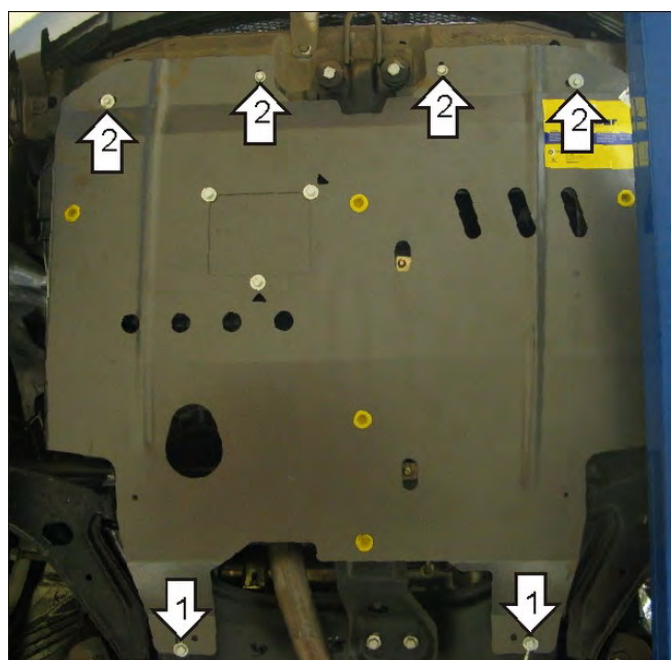

Порядок установки

1. В отверстия подрамника передней подвески установить ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и наживить Болты M8x30 с шайбами и гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.
2. Закрепить к подрамнику радиатора передние точки защиты Болтами M6x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:12:10