



Инструкция по установке


Артикул **09014**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chery	Tiggo 5	2.0	2014-2017	Chery	Tiggo 5	2.0	2017-н.в.

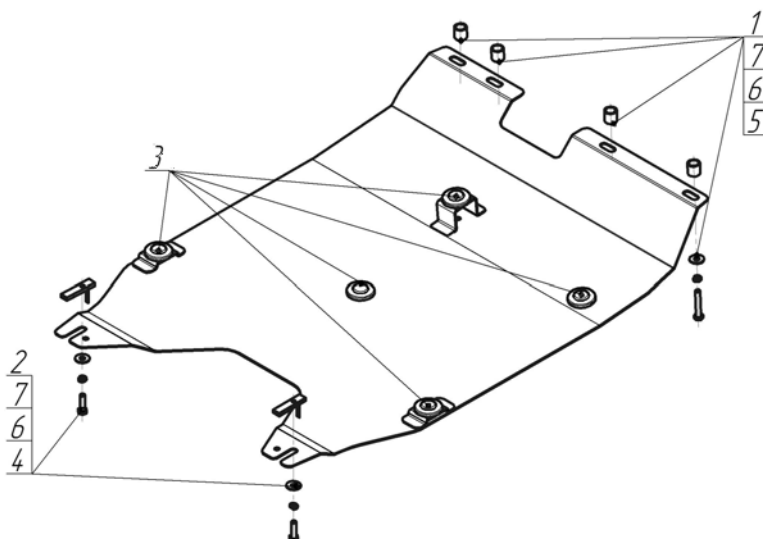


Комплект крепежа

1		Проставка 20	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
3		Демпфер	5 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

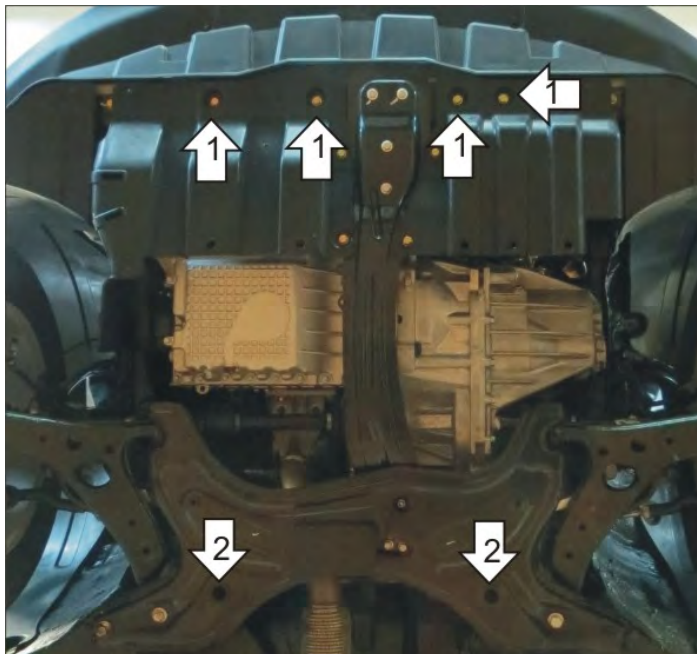

Автомобиль с защитой

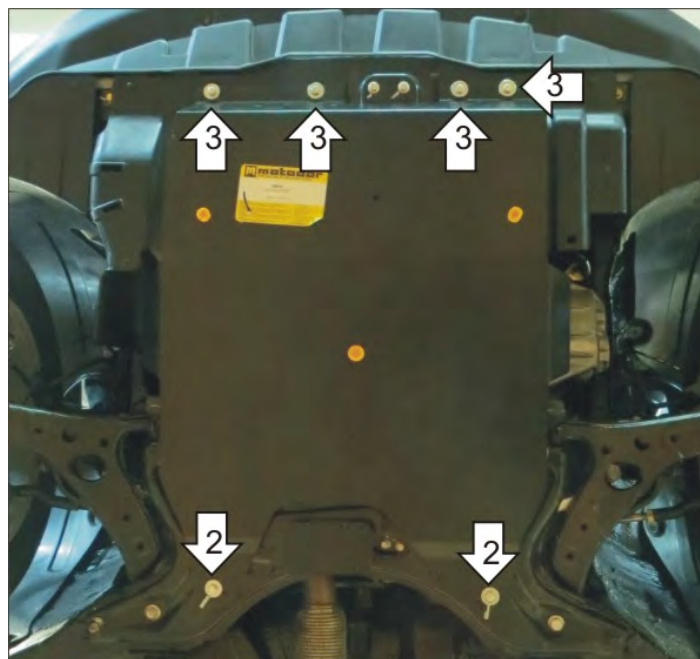

Порядок установки

1. Отвернуть 4 штатных болта крепления пыльника.
2. Установить в отверстия в подрамнике ПУ 60x14x6 М8, наживить Болты М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8 и установить на них задние точки крепления Защиты.
3. В штатные резьбовые отверстия установить передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х50, Проставок 20, Шайб 8 и Гр. Шайб 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:11:12