



## Инструкция по установке

Артикул **10703**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель | Объем         | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|-------|--------|---------------|-------------|
| Ford  | Ranger | 2.5, 3.0 | 2006-2012   | Mazda | BT-50  | 2.5, 2.6, 3.0 | 2006-2011   |

Изображение отсутствует

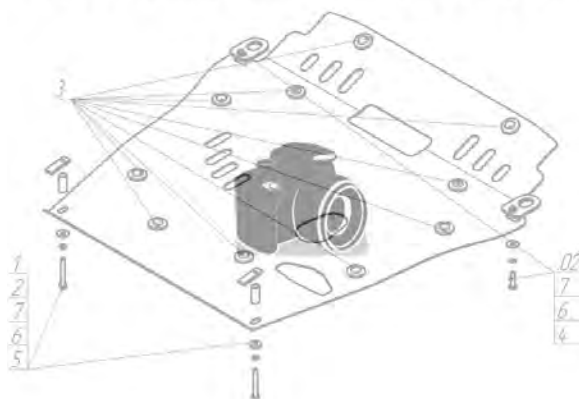

### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |    |  |                                            |      |
|---|--|---------------------------|------|----|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10        | 2 шт | 8  |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт |
| 2 |  | ПР 50x20x6 M8             | 2 шт | 9  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |
| 3 |  | ПР 80x20x6 M10            | 4 шт | 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 4 шт |
| 4 |  | Проставка 15              | 2 шт | 11 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040                  | 2 шт |
| 5 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 2 шт | 12 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x080                  | 2 шт |
| 6 |  | Демпфер                   | 3 шт | 13 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 8 шт |
| 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт | 14 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 8 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатные пыльники. Установить защиту интеркулера с помощью ПЗ 61x20x6 A40 M10 и болтов M10x30.
2. Установить передние точки второго щита с помощью ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и болтов M8x30 в отверстия поперечной балки а/м.
3. Установить задние точки второго и передние точки третьего щитов в штатные резьбовые отверстия поперечной балки а/м через Проставки 15 болтами M10x40.
4. Установить задние точки третьего и передние точки четвертого щитов с помощью ПР 80x20x6 M10 и болтов M10x30 в пазы поперечной балки а/м.
5. Установить задние точки четвертого и передние точки пятого щитов с помощью ПР 80x20x6 M10 и болтов M10x80 в отверстия поперечной балки а/м.
6. Установить задние точки пятого щита с помощью ПР 50x20x6 M8 и болтов M8x30 в отверстия опор торсионов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:24