



Инструкция по установке


Артикул **10705**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Ranger	2.2, 3.2	2011-н.в.

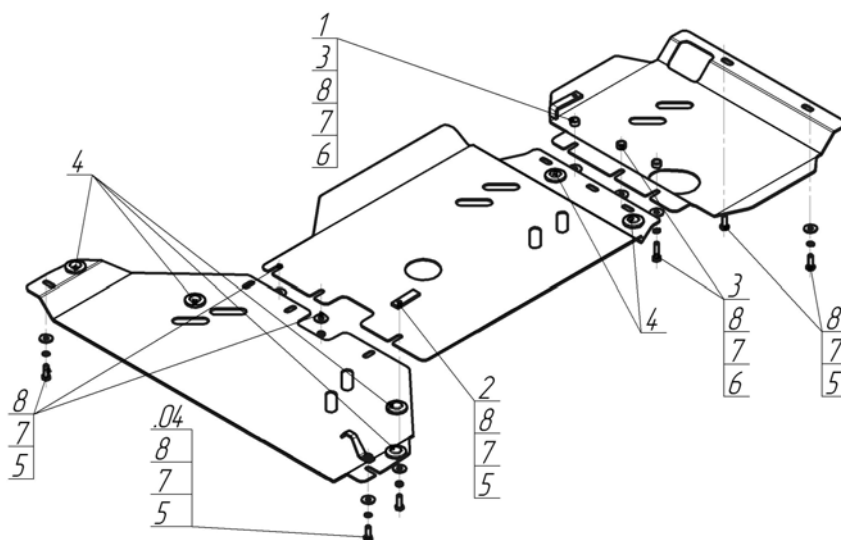


Комплект крепежа

04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	7 шт
1		ПЗ 79x20x6 A60 M10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	3 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10		7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	10 шт
3		Проставка 10	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт
4		Демпфер	6 шт				

Автомобиль без защиты

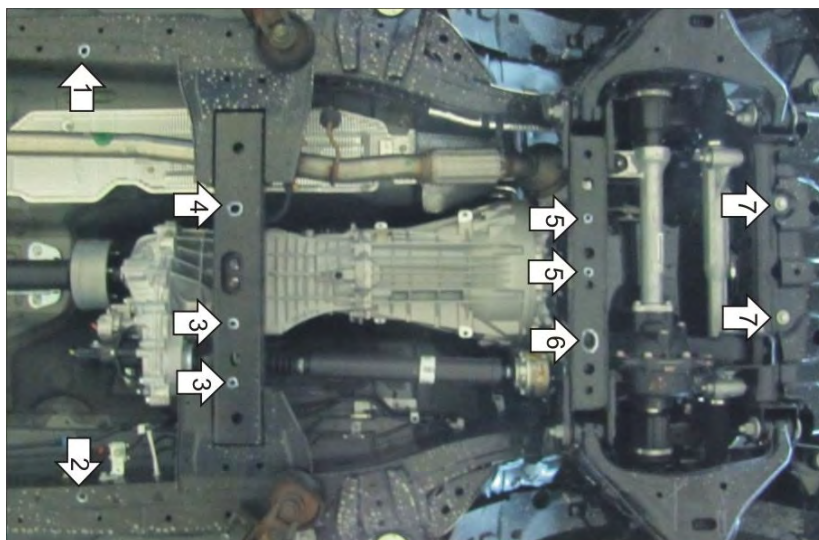

Автомобиль с защитой

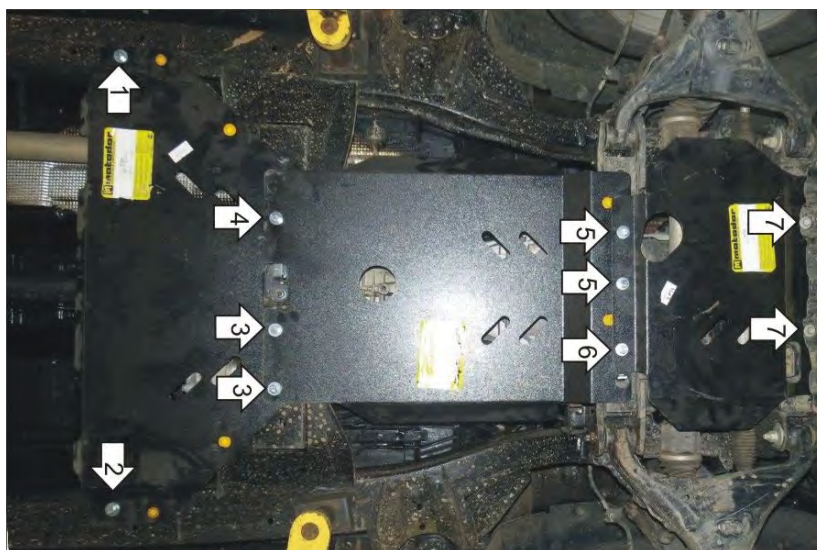

Порядок установки

1. Установить Закладную в отверстие в раме, наживить на неё Болт M10x30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10, завести заднюю правую точку крепления третьего Щита Защиты.
2. Установить в штатное резьбовое отверстие заднюю левую точку крепления третьего Щита Защиты при помощи Болта M10x30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
3. Установить в штатные резьбовые отверстия поперечины рамы передние левые точки крепления третьего Щита совместно с левыми задними точками крепления второго Щита Защиты при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10.
4. Установить в отверстие в поперечине рамы ПР70х20х6 M10, прикрепить к ней правую переднюю точку крепления третьего Щита совместно с задней правой точкой крепления второго Щита Защиты при помощи Болта M10x30 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10.
5. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить правые передние точки крепления второго Щита совместно с правыми задними точками крепления первого Щита Защиты при помощи Болтов M10x40, Проставок 10 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10 (Проставки установить между Щитами).
6. Установить в отверстие в поперечине рамы П379х20х6 M10, прикрепить к ней левую переднюю точку крепления второго Щита совместно с левой задней точкой крепления первого Щита Защиты при помощи Болта M10x40, Проставки 10 с Шайбой 10 и Гр. Шайбой 10 (Проставку установить между Щитами).
7. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

