



Инструкция по установке


Артикул **10801**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Pilot	3.5	2005-2008	Honda	Ridgeline	3.5	2005-2008

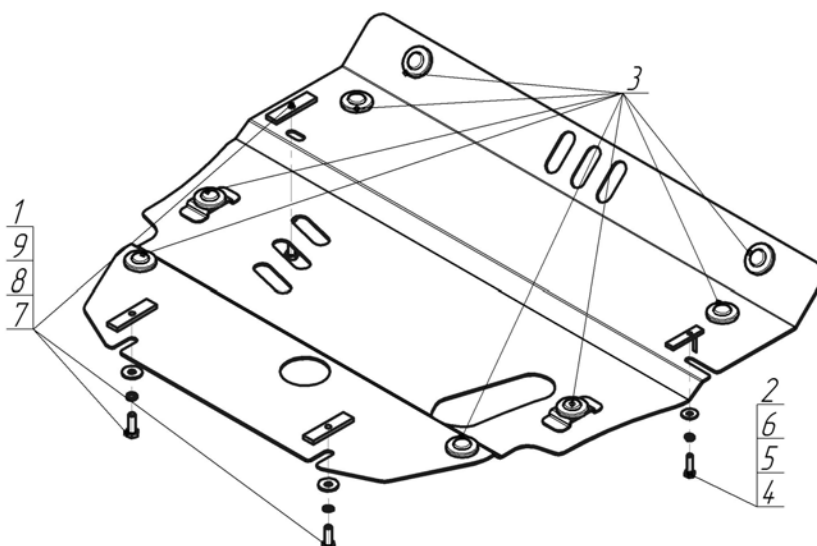


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
3		Демпфер	8 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	1 шт				

Автомобиль без защиты

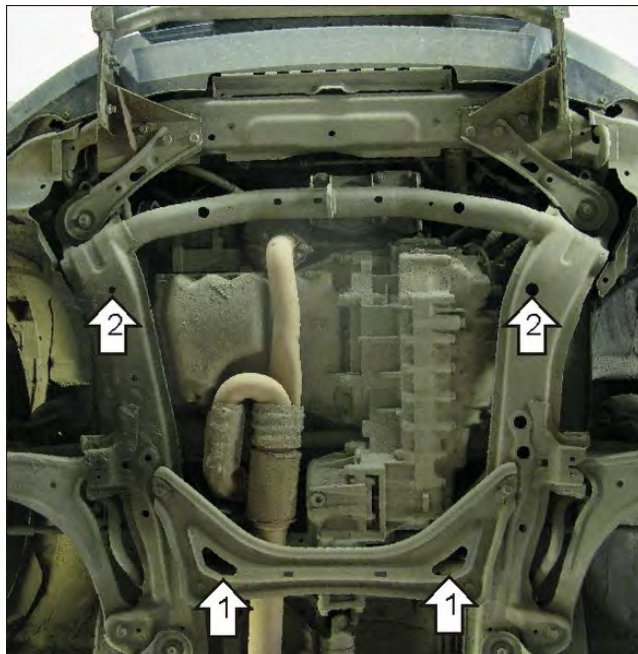

Автомобиль с защитой

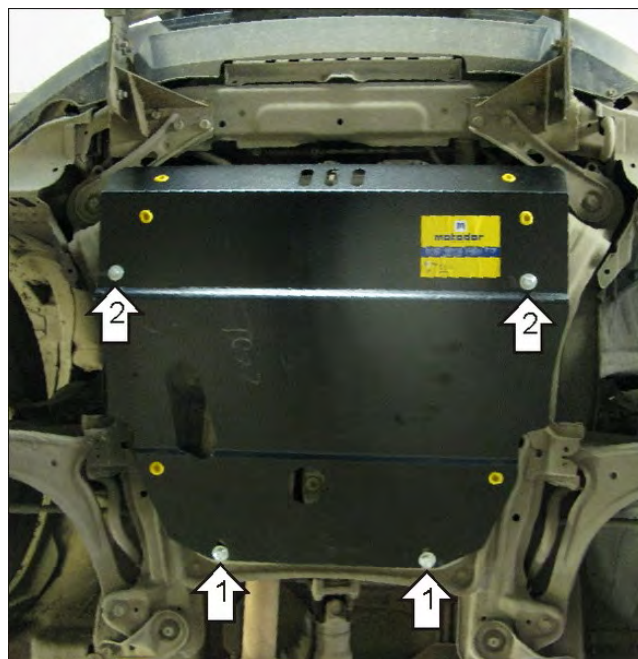

Порядок установки

1. В отверстиях подрамника передней подвески разместить ПР 80x20x6 M10 и наживить Болты M10x30 с Шайбами и Гроверами 10. Завести задние точки защиты.
2. Закрепить к подрамнику передние точки защиты, используя: справа ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болт M8x30 с Шайбой и Гровером 8, слева ПЗ 80x20x6 M10 и Болт M10x30 с Шайбой и Гровером 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:09:47