



Инструкция по установке


Артикул **10802**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Element	2.4	2002-2006

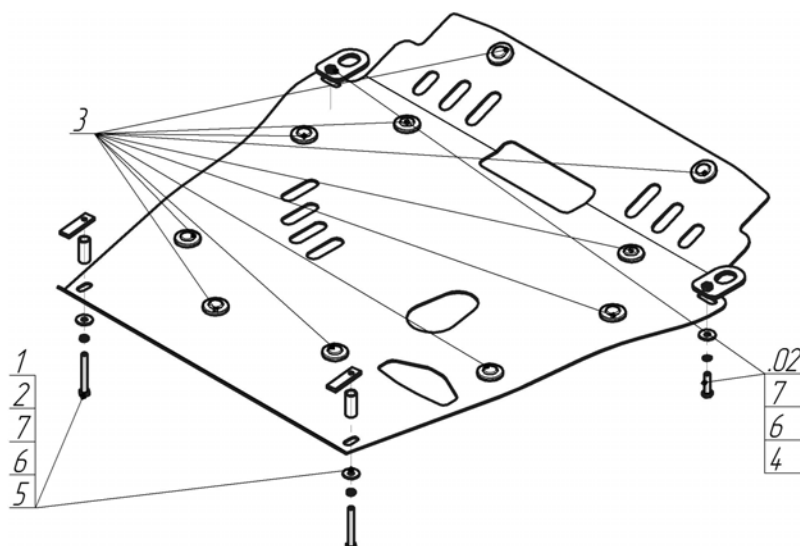

Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
2		Проставка 45	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	10 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

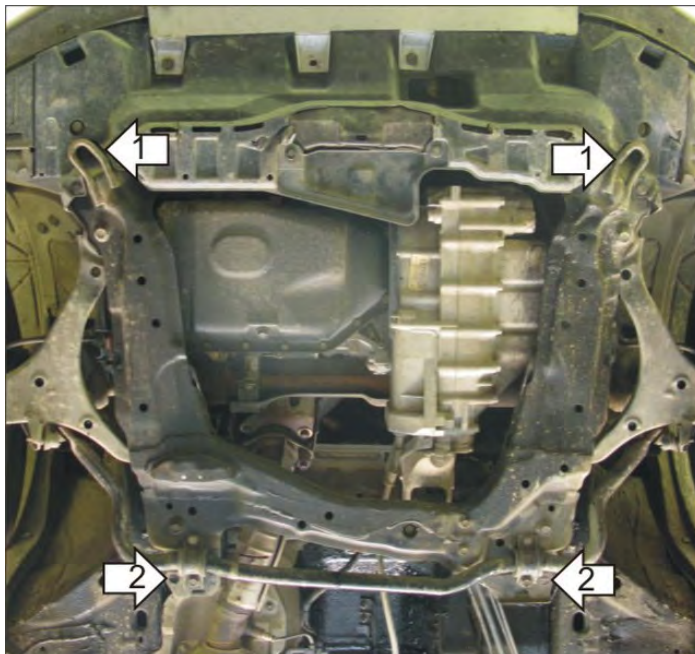

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины передние точки крепления Защиты при помощи Петель-прижимов, Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на отверстия подрамника в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Проставок 45, Болтов M10x80, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:20:06